LawnMaster

Operators Manual / Manuel D'utilisation / Manual Del Usuario

EN p. 2


10A - 18" 2-IN-1 Electric Mower ME1018X

FR p. 26

Tondeuse Électrique ME1018X 2 EN 1 - 10 A 45,7 cm (18 po)

SP p. 51

Cortadora De Césped Eléctrica 2 EN 1 ME1018X De 18" - 10A

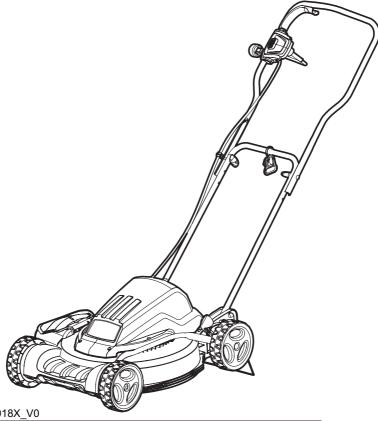

MNL ME1018X V0

4

Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

Distributed By Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité ainsi que les instructions avant de faire fonctionner cet outil.

Distribué par Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

A

Lea todas las normas de seguridad y las instrucciones con detenimiento antes de utilizar esta herramienta. Distribuido por Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432





TABLE OF CONTENTS

CONTENTS	2
SPECIFICATIONS	2
INTRODUCTION	3
GENERAL SAFETY RULES	3-5
SPECIFIC SAFETY RULES	5-6
SYMBOLS	7-8
ELECTRICAL	9-10
FEATURES	11-12
ASSEMBLY	12-14
OPERATION	15-16
MAINTENANCE	17-20
TROUBLESHOOTING	21
WARRANTY	22
Exploded View / Parts List	23-24
NOTES	25

SPECIFICATIONS

Electric Mower ME1018X	
Voltage	120 V~60Hz
Electricity	10 A
Motor Speed	3600 r/min
Cutting Width	18 inch (460mm)
Cutting height adjustment	6 Levels (1.5"/38mm - 4"/101.6mm)
Wheel size	6.7inch (170mm)
Weight	35 lbs (16.00kg)

INTRODUCTION

This product has many features for making its use more pleasant and enjoyable. Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of this product making it easy to maintain and operate.

GENERAL SAFETY RULES



READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.

Failure to follow all instructions listed below and on the machine may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

READ ALL INSTRUCTIONS

- This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe all safety instructions could result in serious injury or death.
- Do not use the lawn mower in damp or wet conditions or operate in the rain.
- Never allow adults to operate the product without proper instruction.
- Keep the area clear of all bystanders, children, and pets while mowing. Stop machine if anyone enters the area.
- Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.
- Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- · Be alert and turn mower off if a child enters the area.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extra carewhen approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.
- Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and footwear is recommended when working outdoors.
- Keep firm footing and balance. Do not overreach. Over -reaching can result in loss of balance.
- Do not operate the equipment while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight footwear. Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces.
- Do not leave the mower unattended while running.
- Keep hands and feet away from cutting area.
- Operate the lawn mower only in daylight or good artificial light.

GENERAL SAFETY RULES

- Always wear safety glasses with side shields. Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury. Use face mask if operation is dusty.
- Wear safety glasses or goggles that aremarked to comply with ANSI Z87.1 standard when operating this product.
- Use the right appliance. Do not use the lawn mower for any job except that for which it is intended.
- Do not force the lawn mower. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating the lawn mower.
 Do not operate the mower while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
 A moment of inattention while operating the lawn mower may result in serious personal injury.
- Keep machine in good working condition. Keep blades sharp and guards in place and in working order.
- Check all nuts, bolts, and screws at frequent intervals for proper tightness to be sure the equipment is in safe working condition.
- Stop the motor and wait until the blade comes to a complete stop before cleaning the lawn mower, removing the grass catcher, or unclogging the discharge guard.
- When not in use, mower should be stored indoors in a dry, locked up place—out of the reach of children.
- To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the ther) and will require the use of a polarized extension cord.
 - The plug will fit into a polarized extansion cord only one way, if the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug.
 - If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.
- Do not abuse the cord. Never use the cord to pull the lawn mower or to disconnect the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. A wire gauge size (A.W.G.) of at least 14 is recommended for an extension cord 50 feet or less in length. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.
- WARNING: Use outdoor extension cords marked SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTA, SJTW-A, or SJTOWA. These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

GENERAL SAFETY RULES

- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the lawn mower. Receptacles are available having built- in GFCI protection and may be used for this measure of safety.
- Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil or grease.

SPECIFIC SAFETY RULES

- Do not operate the mower with out the entire grass catcher, discharge guard, rear guard, or other safety protective devices in place and working.
- Follow manufacturer's instructions for proper operation and installation of accessories. Only use accessories approved by the manufacturer.
- Clear the work area before each use. Remove all objects such as rocks, sticks, wire, bones, toys, or other objects which can be thrown by the blade. Stay behind the handle when the motor is running.
- Avoid holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could cause a slip and fall accident
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments.
- Mow across the face of slopes, never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Plan your mowing pattern to avoid discharge of material toward roads, sidewalks, bystanders, and the like. Also, avoid discharging material against a wall or obstruction, which may cause the material to ricochet back toward the operator.
- Do not mow on wet grass or excessively steep slopes. Poor footing could cause a slip and fall accident. Walk, never run.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view.
- Do not pull the mower backward unless absolutely necessary. If you must back the mower away from a wall or obstruction, first look down and behind to avoid tripping.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid dischargingmaterial against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blade when crossing gravel surfaces.
- Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.
- If the lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:
- Stop the lawn mower and release the switch control.
- Disconnect the power cord.

SPECIFIC SAFETY RULES

- · Thoroughly inspect the mower for any damage.
- · Repair any damage before restarting and continuing to operate the mower.
- Stop the motor, disconnect the power cord, and wait until the blade comes to a complete stop before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade continues to rotate for a few seconds after the motor is shut off. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blade has stopped rotating.
- Disconnect the plug from power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the lawn mower. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- If the mower should start to vibrate abnormally, stop the motor and check immediately for the cause. Vibration is motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Service on the product must be performed by qualified repair personnel only. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in injury to the user or damage to the product.
- Use only identical replacement parts when servicing the product. Use of unauthorized parts may create a risk of serious injury to the user, or damage to the product.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced only by the manufacturer or by an authorized service center to avoid risk.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this product. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
V	Volts	Voltage
\sim	Alternating Current	Type of current
А	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
hrs	Hours	Time
	Class II Construction	Double-insulated construction
A	Safety Alert	Precaution that invole your safety.
	Read The Operator's Manual	You must read the operating instructions carefully.
max 15*	Do not mow up and down slopes!	To avoid the risk of injury do not mow up and down slopes. Always mow across slopes. (Angle≤15°)
	Keep all persons and pets at a safe distance from the mower while operating!	To avoid the risk of injury to bystanders keep all persons and pets at a safe distance from the mower while operating.
	Keep hands and feet clear of mower deck and discharge opening at all times!	Rotating blades can cause serious injury. Keep hands and feet clear of mower deck and discharge opening at all times. Always be sure blade has stopped after releasing switch lever and unplugging before removing and replacing grass catcher, cleaning, servicing, transporting or lifting the mower.
	Stay behind the handle when the motor is running!	Objects struck by mower blade can cause serious injury. Stay behind the handle when the moto is running. Always ensure persons and pets are clear of the discharge from the mower while operating.
	Eye Protection Wear eye protection when operating this equipment.	Safety Alert Precautions that involve your safety.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.		
SYMBOL	SIGNAL	MEANING
A	DANGER:	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
A	WARNING: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.	
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.		
	CAUTION:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

SERVICE

Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by aqualified service technician. For service we suggest you return the product to your nearest SERVICE CENTER for repair. When servicing, use only identical replacement parts.

WARNING

To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you read thoroughly and understand completely the operator's manual.

If you do not understand the warnings and instructions in the operator's manual, do not use this product. Call customer service for assistance.

WARNING

The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, when needed, a full face shield. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.

ELECTRICAL

DOUBLE INSULATION

Double insulation is a concept in safety in electric power tools, which eliminates the need for the usual three-wire grounded power cord.

All exposed metal parts are isolated from the internal metal motor components with protecting insulation. Double insulated tools do not need to be grounded.

WARNING

The double insulated system is intended to protect the user from shock resulting from a break in the tool's internal insulation. Observe all normal safety precautions to avoid electrical shock.

NOTE: Servicing of a product with double insulation requires extreme care and knowledge of the system and should be performed only by a qualified service technician. For service, we suggest you return the product to your nearest authorized service center for repair. Always use original factory replacement parts when servicing.

ELECTRICAL CONNECTION

This product has a precision-built electric motor. It should be connected to a power supply that is 120 volts, 60 Hz, AC only (normal household current). Do not operate this product on direct current (DC). A substantial voltage drop will cause a loss of power and the motor will overheat. If the product does not operate when plugged into an outlet, double-check the power supply.

EXTENSION CORDS


When using a power tool at a considerable distance from a power source, be sure to use an extension cord that has the capacity to handle the current the product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage, resulting in overheating and loss of power.

Use the chart to determine the minimum wire size required in an extension cord. Only round jacketed cords listed by Underwriter's Laboratories (UL) should be used.

When working outdoors with a product, use an extension cord that is designed for outside use.

This type of cord is designated with "WA" on the cord's jacket.

Before using any extension cord, inspect it for loose or exposed wires and cut or worn insulation. It is possible to tie the extension cord and power cord in a knot to prevent them from becoming disconnected during use. Make knot as shown, then connect the plug end of the power cord into the receptacle end of the extension cord. This method can also be used to tie two extension cords together.

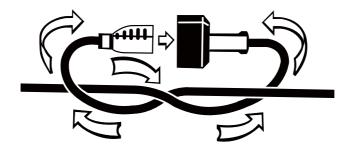

		Volts	To	otal length	of cord fe	et
		120V	25	50	100	150
Ampere rating more than	Ampere rating not more than			AV	VG	
0 -	- 6		18	16	16	14
6 -	10		18	16	14	12
10 -	- 12		16	16	14	12
12 -	- 16		14	12	Not Reco	mmended

A WARNING

Keep the extension cord clear of the working area. Position the cord so that it will not get caught on I umber, tools, or other obstructions while you are working with a power tool. Failure to do so can result in serious personal injury.

WARNING

Check extension cords before each use. If damaged replace immediately.

Never use the product with a damaged cord since touching the damaged area could cause electrical shock resulting in serious injury.

FEATURES



KNOW YOUR LAWN MOWER

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting.

Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

- 1) Cord retainer A convenient cord retainer helps keep the extension cord connection secure during mower operation.
- 2) Height adjustment knob -6 position single handed height adjustment lever.
- 3) Foldable push handle ergonomic steel handle makes mowing easy.
- 4) Lever switch when engaged, will allow power mower motor.
- 5) Power button switch engages power to lever switch allowing for start-up.
- 6) Power cord easy attach power cord

FEATURES

- 7) Wheel large 6.7" wheels
- 8) Mower deck lightweight never rust mower deck.
- 9) Side discharge chute.
- 10) Mulching door.

ASSEMBLY

KNOW YOUR LAWN MOWER

This product requires assembly.

- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call 866-384-8432.

PACKING LIST

- A Mower with handle and Switch assembly with motor lead
- B Switch assembly with motor lead with handle bolt, 4 wing nuts,
- C Side discharge chute
- D Operator's Manual



A WARNING

If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. Failure to heed this warning so could result in serious personal injury.



A WARNING

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.


ASSEMBLY

WARNING

Do not connect to power supply until assembly is complete. Failure to comply could result in accidental starting and possible serious personal injury.

▲ WARNING

Never operate the mower without the proper safety devices in place and working. Never operate the mower with damaged safety devices. Failure to heed this warning can result in serious personal injury.

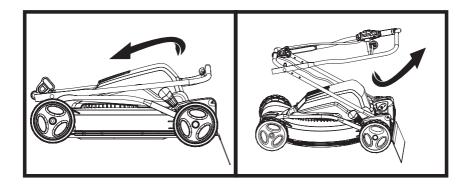


ADJUSTING HANDLE

- take the mower out of the box,put it on the ground
- Pull up and back on the lower handle and upper handle to raise the handles into operating position.

 Make certain the handles snap. snaps into place.
- Tighten the handle locking knobs on both sides of the handle to secure.


Tighten all locking knobs but do not over-tighten. There are a total of 4 knobs. 2 knobs found at middle of handle and 2 knobs found at base of handle, near mower deck.

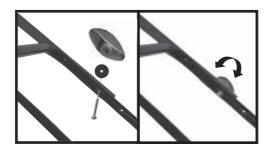

ASSEMBLY



The mower is designed to disperse the clippings back to the lawn .pull up the cover and insert the side discharge chute. The side discharge is optional, if you do not need ,you can take it away.

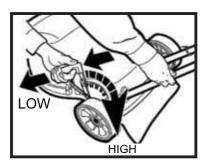

CUTTING HEIGHT POSITIONS

Position	Cut
1(LOW)	1.5" (38 mm)
2	2" (50.7 mm)
3	2.5" (63.4 mm)
4	3" (76.2 mm)
5	3.5" (88.9 mm)
6(HIGH)	4" (101.6 mm)

SETTING CUTTING HEIGHT

When shipped, the wheels on the mower are set to a low-cutting position. Bofore using the mower for the first time, adjust the cutting position to the height best suited for your lawn.

The average lawn height should be between 1" to 4" based on the type of grass grown.

To set the cutting height:

- To raise the cutting height, grasp the height adjustment lever and move it toward the back of the mower
- To lower the cutting height, grasp the height adjustment knob and move it toward the front of the mower.

OPERATION

A WARNING

Do not allow familiarity with this type of product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

WARNING


Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating this product. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes, resulting in possible serious injury.

WARNING

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below: Mowing your lawn

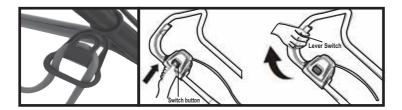

STARTING/STOPPING THE MOWER

■ Attach the outlet end of an extension cord to the plug on the rear of the mower.

NOTE: Use only an approved outdoor extension cord as described previously in this manual.

- Make a loop in the extension cord. From the right side, pass the loop through the hole in the back of cord retainer and place it around the hook.
- Press down the switch button and hold it.
- Pull the lever switch toward the mower handle and let go of the switch button release.
 Continue to hold the lever switch against the mower handle as you mow.
- To stop the mower, release the lever switch.

NOTE: A high-pitched noise and sparking may occur as the electric motor decelerates. This is normal.


OPERATION

MOWING TIPS

- Make sure the lawn is clear of stones, sticks, wires, and other objects that could damage the lawn mower blades or motor. Such objects could be accidentally thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.
- To reduce the likelihood of disconnecting the lawn mower from the extension cord, be sure to use the cord retainer provided.
- For a healthy lawn, always cut off one-third or less of the total length of the grass.
- When cutting heavy grass, reduce walking speed to allow for more effective cutting and a proper discharge of the clippings.
- Do not cut wet grass. It will stick to the underside of the deck and prevent proper mulching of grass clippings.
- New or thick grass may require a narrower cut.
- Clean the underside of the mower deck after each use to remove grass clippings, leaves, dirt, and any other accumulated debris.

MOWING ON A SLOPE

- Slopes are a major factor related to slip and fall accidents that can result in severe injury. Mowing on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to mow slopes greater than 15 degrees.
- Mow across the face of slopes, not up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles. Remove all objects such as rocks, tree limbs, etc., which could be tripped over or thrown by the blade.
- Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your balance, release the bale switch immediately.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments; you could lose your footing or balance.

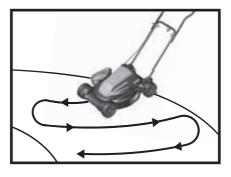



WARNING

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.



WARNING

Always wear safety goggles or safety glasses with side shields during power tool operation or when blowing dust. If operation is dusty, also wear a dust mask.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

A WARNING

Periodically check all nuts and bolts for proper tightness to ersure safe operation of the mower. Remove any buildup of grass and leaves on or around the motor cover. Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally. Do not use water.

LUBRICATION

All of the bearings in this product are lubricated with a sufficient amount of high grade lubricant for the life of the unit under normal operating conditions. Therefore, no further bearing lubrication is required. At the beginning and end of each mowing season:

- Lubricate the springs on the rear discharge door with light oil.
- Lubricate the height adjustment lever and related hardware with light oil.
- Remove the wheels and lubricate the surface of the axle bolt and the inner surface of the wheel with light oil.
- Romove the blade and blade hub assembly and lubricate the motor shaft with light oil or engine oil. See Replacing the Cutting Blade for instructions on removing the blade.

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

WARNING

Always protect hands by wearing heavy gloves and/or wrapping the cutting edges of the blade with rags and other material when performing blade maintenance. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

WARNING

Before performing any maintenance, make sure the mower is unplugged from the power supply. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

REPLACING THE CUTTING BLADE


NOTE: Only use identical replacement blades.


- Stop the motor and disconnect the power supply. Allow the blade to come to a complete stop.
- Turn the mower on its side.
- Wedge a block of wood between the blade and the mower deck in order to prevent the blade from turning when the nut is being removed.
- Loosen the blade nut using a 14 mm wrench or socket (not provided).
- Remove the blade nut, and blade.
- Make certain the fan assembly is pushed completely against the motor shaft.
- Place the new blade on the shaft against the fan assembly. Make sure it is installed with the curved ends pointing up toward the mower deck and not down toward the ground.
- Thread the blade nut on the shaft and finger tighten.

NOTE: Make certain all parts are replaced in the exact order in which they were removed.

■ Torque the blade nut down to 142-159 in. lbs. using a torque wrench (not provided) to ensure the blade bolt is properly tightened!

NOTE: Only use LawnMaster replacement parts. LawnMaster mower blade replacement part # RMB1018X

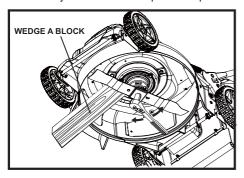


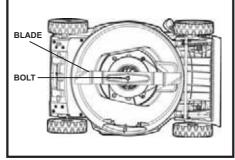

SHARPENING THE BLADE

For best mowing performance, the mower blade must be kept sharp. A dull blade does not cut grass evenly and overloads the motor. Under normal circumstances, sharpening the blade twice during the mowing season is usually sufficient. However, if your lawn has sandy soil, more frequent sharpenings may be required.

■ Following the instructions in the Replacing the Cutting Blade section, remove the mower blade. DO NOT attempt to sharpen the blade while it is attached to the mower.

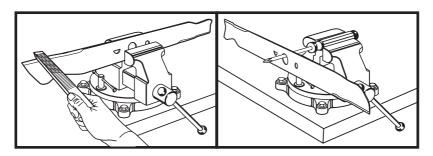


WARNING

When removing, inspect the blade carefully. If blade is bent or damaged, replace immediately with a new blade. Failure to replace a bent or damaged blade could cause an accident resulting in possible serious injury

REPLACING WHEELS


To replace a wheel:

- Disconnect the mower from the power supply.
- Turn the mower on its side.
- Using a flat blade screwdriver, pry off the hubcap.
- Remove the wheel,replace with new wheel .
- Replace hubcap.

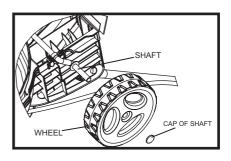

STORING THE MOWER

- Disconnect the mower from the power supply.
- Turn mower on its side and clean grass clippings that have accumulated on the underside of the mower deck.
- Wipe the mower clean with a dry cloth.
- Check all nuts, bolts, knobs, screws, fasteners, etc., for tightness.
- Inspect moving parts for damage, breakage, and wear. Have repairs made on any damaged or missing parts.
- Store mower indoors in a clean, dry place out of the reach of children.
- Do not store near corrosive materials such as fertilizer or rock salt. To lower the handle before storing:
- loosen the handle locks on the sides of the handle and fold the upper handle down.
- Push inward on each side of the lower handle, and lift the sides of the lower handle past the edges of the handle mounting brackets.
- Fold the lower handle forward, making sure not to bend or kink the power cord.

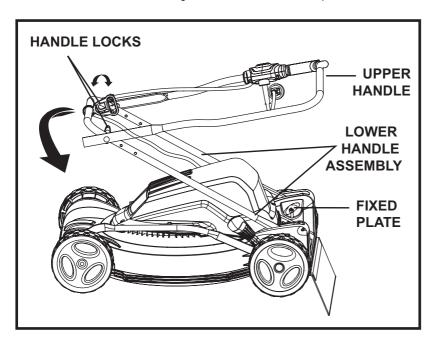

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
	Carriage bolts not seated properly. Handle locks not tightened.	Adjust the height of the handle and make sure the carriage bolts are seated properly. Tighten Handle locks.
Handle not in position.	Extension cord not connected to the mower plug. Extension cord not connected to power source. Tripped circuit breaker in the house. Motor control switch defective.	Reconnect the cord and use the cord retainer to keep the cord close to the motor/blade control. Connect the extension cord to a live 120V AC, 60 HZ AC receptacle. Reset house circuit breaker. If it trips again, call a qualified electrician. Have motor control switch replaced by an authorized service center.
Mower cutting grass unevenly.	Lawn is rough or uneven or cutting height not set properly.	Move the wheels to a higher position. All wheels must be placed in the same cutting height for the mower to cut evenly.
Mower not mulching properly.	Wet grass clippings sticking to the underside of the deck.	Wait until the grass dries before mowing.
Mower hard to push.	High grass, rear of mower housing and blade dragging in heavy grass, or cutting height too low.	Raise cutting height.
Mower vibrating at higher speed	Blade is unbalanced. Bent motor shaft.	Balance the blade by grinding each cutting edge equally. Stop the motor, disconnect the power source, and inspect for damage. Have repaired made by an authorized service center before restarting.

WARRANTY

We take pride in producing a high quality, durable product. This Lawnmaster® product carries a limited two (2) year warranty against defects in workmanship and materials from date of purchase under normal household use. If product is to be used for commercial, industrial or rental use, a 30 day limited warranty will apply. Batteries carry a one-year warranty against defects in workmanship and materials. Batteries must be charged in accordance with the operator's manual directions and regulations in order to be valid. Warranty does not apply to defects due to direct or indirect abuse, negligence, misuse, accidents, repairs or alterations and lack of maintenance. Please keep your receipt/packing list as proof of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. For product service call Customer Service at (866) 384-8432.


Items not covered by warranty:

- Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration;
- 2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual;
- 3. Normal wear, except as noted below;
- 4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening:
- 5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

Transportation Charges: Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by LawnMaster.

SAVE YOUR RECEIPTS. THIS WARRANTY IS VOID WITHOUT THEM.

MEB1018X Manual EXPLODED VIEW

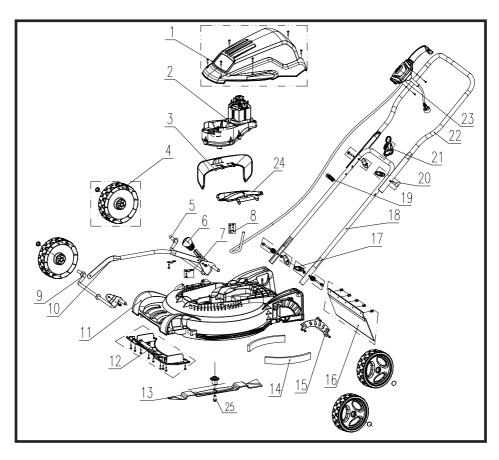

PARTS LIST

	ME1018X	Manual Parts List	
Key Number	Drawing Number	Description	Quantity
1	GM65BX.A0.01	Motor Cover	1
2	GM56BX.30.00	Motor Assembly	1
3	GM65BX.A0.02	Side Discharge Chute Assembly	1
4	TGQTGL.A0.30	Wheel Assembly 170	4
5	GM65BX.20.00	Rear Wheel Axle	1
6	GD42BX.00.06	Height Adjustment Knob	1
7	GM65BX.A0.03	Rear Axle Mounting Bracket	2
8	TOQTGX.A0.01	Cable Tine Down Assembly	1
9	GM65BX.10.00	Wheel Axle	1
10	GM65BX.00.14	Height Adjustment Connecting Rod	1
11	GM65BX.00.01	Deck	1
12	GM65BX.A0.04	Lower Deck Housing	1
13	GM65BX.A0.05	Blade Assembly	1
14	GM65BX.00.13	Debris Filter	2
15	GM65BX.A0.06	Height Selector Bracket	1
16	GM65BX.A0.07	Rear Debris Shield	1
17	TGQTXN.A0.16	Knob Assembly	2
18	GM65BX.00.11	Lower Handle	1
19	TOQTGX.15.XJ	Cable Clamp	1
20	TGQTXN.A0.17	Knob Assembly	2
21	GC10SS.10.14	Cord Retainer	1
22	GM65BX.00.09	Upper Handle	1
23	TGDQ15.82.00	Switch Assembly With Motor Lead	1
24	GM65BX.30.00	Side Discharge Cover Assembly	1
25	BOA4FL.10.20	Replacement Blade Stud	1

NOTES			

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU	26
SPÉCIFICATIONS	26
INTRODUCTION	27
CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	27-29
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES	30-31
SYMBOLES	32-33
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	34-35
CARACTÉRISTIQUES	36
MONTAGE	37-39
FONCTIONNEMENT	40-41
MAINTENANCE	42-45
DÉPANNAGE	46
GARANTIE	47
VUE EXPLOSÉE/LISTES DES PIÈCES	48-49
REMARQUES	50

SPÉCIFICATIONS

Tandalla	Electrique	MEANAOV
Longeuse	Electrique	IVIETUTOA

Tension	120 V~60 Hz
Électricité	10 A
Vitesse Du Moteur	3600 tours/min
Largeur De Coupe	460 mm (18 po)
Réglage De La Hauteur De Coupe	6 Niveaux (1,5 "/38 mm - 4 "/101,6 mm)
Dimensions Des Roues	170 mm (6,7 po)
Poids	16 kg (35 lb)

INTRODUCTION

Les nombreuses fonctions de ce produit sont destinées à rendre son utilisation plus plaisante et satisfaisante. Lors de la conception de ce produit, l'accent a été mis sur la sécurité, les performances et la fiabilité, afin d'en faire un outil facile à utiliser et à entretenir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

A AVERTISSEMENT

VEILLEZ À LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES INSTRUCTIONS.

Tout manquement à suivre les instructions ci-dessous pourrait provoquer une secousse électrique, un incendie et/ou de graves blessures corporelles.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Cette machine à couper peut projeter des objets ou provoquer des amputations accidentelles. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- N'utilisez pas la tondeuse à gazon dans des conditions de grande humidité ou sous la pluie.
- Ne laissez jamais des adultes utiliser ce produit sans qu'ils aient préalablement lu les instructions.
- Pendant la tonte, veillez à ce que les personnes en présence, les enfants et les animaux domestiques sortent de la zone de travail. Arrêtez la machine si quelqu'un pénètre dans la zone de travail.
- · Des accidents tragiques peuvent survenir si l'utilisateur n'est pas vigilant en présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et la tonte de l'herbe. Ne supposez jamais que les enfants vont rester là où vous les avez vus pour la dernière fois.
- Éloignez les enfants de la zone de tonte et placez-les sous la surveillance attentive d'un adulte autre que l'utilisateur de la tondeuse.
- · Soyez vigilant et arrêtez la tondeuse si un enfant pénètre dans la zone de travail.
- · Ne laissez jamais les enfants utiliser la machine.
- · Redoublez de prudence lorsque vous approchez d'angles morts, de buissons, d'arbres ou d'autres objets qui pourraient vous empêcher de repérer la présence d'un enfant.
- Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Ils peuvent se prendre dans les pièces mobiles. L'usage de gants et de chaussures en caoutchouc est recommandé pour des travaux en extérieur.
- Veillez à avoir une assise solide et un bon équilibre. Ne surestimez pas votre portée. Cela pourrait mener à des situations de déséguilibre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les pieds nus ou portez des sandales et autres chaussures légères similaires. Portez des chaussures de sécurité: elles protégeront vos pieds et vous procureront une meilleure stabilité sur les surfaces glissantes.
- Ne laissez pas la tondeuse sans surveillance pendant qu'elle est en marche.
- Maintenez les mains et les pieds à l'écart de zone de coupe. Maintenez les mains à l'écart de la zone de coupe.
 - Utilisez uniquement la tondeuse à gazon à la lumière du jour ou dans de bonnes conditions de luminosité artificielle.
- Portez des lunettes de protection munies d'écrans latéraux de protection. Les lunettes ordinaires ne sont dotées que de lentilles résistantes aux impacts. Ce ne sont PAS des lunettes de sécurité. Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures oculaires.
 - Portez toujours un masque facial si vous devez travailler dans un milieu poussiéreux.
- Portez des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection répondant à la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ce produit.
- Utilisez l'appareil adéquat. N'utilisez pas la tondeuse à des fins autres que celles pour lesquelles elle est prévue.
- Manipulez la tondeuse à gazon avec soin. Elle effectuera le travail de manière plus efficace et plus sûre si elle est utilisée au rythme pour lequel elle est conçue.
- Lorsque vous utilisez la tondeuse, restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites
 preuve de bon sens. N'utilisez pas la tondeuse lorsque vous êtes fatigué ou sous l'effet de l'alcool,
 de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention au cours de l'utilisation de la tondeuse
 peut entraîner de graves blessures corporelles.
- Maintenez la machine en bon état. Assurez-vous que les lames sont aiguisées et maintenez les protections en place et en bon état de marche.
- Contrôlez tous les écrous, boulons et vis à intervalles réguliers afin de vous assurer que l'appareil permet de travailler en toute sécurité.
- Arrêtez le moteur et attendez que la lame soit complètement immobile avant de nettoyer la tondeuse, retirer le collecteur d'herbe ou déboucher la protection d'évacuation.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la tondeuse à gazon doit être rangée dans un endroit clos et sec, hors de portée des enfants.
- Pour réduire le risque de choc électrique, la tondeuse à gazon est dotée d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) et nécessite l'utilisation d'une rallonge polarisée.

La fiche ne peut être branchée à la rallonge polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la rallonge, retournez-la. Si la fiche ne s'insère toujours pas correctement,

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

procurez-vous une rallonge polarisée adaptée. Une rallonge polarisée requiert l'utilisation d'une prise murale polarisée. Il n'y a qu'une façon d'insérer la fiche dans la prise murale polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise murale, retournez-la. Si la fiche ne s'insère toujours pas correctement, contactez un électricien qualifié afin qu'il installe une prise murale adaptée. Ne modifiez en aucun cas la fiche de l'appareil, la prise ou la fiche de la rallonge.

- Manipulez le cordon avec soin. Ne tirez jamais la tondeuse à gazon par le cordon d'alimentation et ne tirez pas d'un coup sec pour le débrancher de la prise. Maintenez le cordon à l'écart de toute source de chaleur, de l'huile, de bords tranchants ou de pièces mobiles.
 Remplacez immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent les risques de secousses électriques.
- Veillez à ce que votre cordon prolongateur soit en bon état. Lorsque vous utilisez un cordon prolongateur, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment épais pour transporter le courant nécessaire au produit. Un calibre de fil (A.W.G) d'au minimum 14 est recommandé pour un cordon prolongateur de 15 m (50 pieds) maximum. En cas de doute, utilisez le calibre immédiatement supérieur. Plus le numéro du calibre est petit, plus le cordon est épais. Un cordon de calibre insuffisant provoquera une chute de tension engendrant une perte de puissance et une surchauffe.

AVERTISSEMENT: Utilisez des rallonges d'extérieur portant les labels SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A ou SJTOWA. Ces cordons sont adaptés à l'utilisation en l'extérieur, ce qui permet de réduire les risques de secousse électrique.

- Il doit y avoir un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) sur le(s) circuit(s) ou sur la ou les prises utilisés pour la tondeuse. Il existe des prises avec la protection GFCI et qui peuvent être utilisées pour cette mesure de sécurité.
- Contrôlez vos cordons prolongateurs régulièrement et remplacez-les s'ils sont endommagés.
 Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile ou de graisse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- N'utilisez pas la tondeuse sans que le collecteur d'herbe, la protection d'évacuation, la protection arrière ou tout autre dispositif de sécurité soit en place et en état de fonctionnement.
- Suivez les instructions du fabricant pour une installation des accessoires et une utilisation adéquates.
 Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Examinez la zone de travail avant chaque utilisation. Retirez tous les objets: pierres, bâtons, câble, os, jouets et autres objets pouvant être projetés par la lame. Restez derrière la poignée de la tondeuse quand le moteur tourne.
- Évitez les trous, ornières, bosses, pierres et autres objets cachés.
 Un terrain accidenté peut entrainer une chute par glissade.
- Ne tondez pas à proximité de ravins, de fossés ou d'accotements.
- Tondez les pentes en travers, jamais de haut en bas. Faites preuve d'une extrême prudence lors des changements de direction sur les terrains en pente.
- Prévoyez de travailler de manière à éviter des projections vers la rue, les trottoirs, les passants, etc. Évitez également d'éjecter l'herbe en direction d'un mur ou d'un obstacle. De cette façon, les débris éventuels ne risquent pas de ricocher vers l'utilisateur.
- N'utilisez pas la tondeuse sur de l'herbe mouillée ou des pentes trop raides. Une mauvaise assise peut entrainer une chute par alissade. Ne courez jamais, marchez.
- Redoublez de prudence lorsque vous approchez d'angles morts, de buissons, d'arbres ou d'autres objets qui pourraient bloquer votre vision.
- Ne tirez pas la tondeuse vers l'arrière, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Si vous devez reculer la tondeuse pour éviter un mur ou un obstacle, regardez par terre et derrière vous pour éviter de trébucher.
- Ne dirigez jamais la matière évacuée vers quelqu'un. Évitez d'évacuer de la matière contre un mur ou un obstacle. Il y aurait risque de ricochet vers l'utilisateur. Arrêtez la lame lorsque vos traversez des surfaces recouvertes de gravier.
- Les objets heurtés par la lame de la tondeuse peuvent causer des blessures corporelles graves.
 Le gazon doit toujours être inspecté soigneusement et débarrassé de tout objet avant la tonte.
- Si la tondeuse heurte un corps étranger, procédez comme suit:
- Arrêtez la tondeuse à gazon et relâchez le commutateur de commande.
- Débranchez le cordon d'alimentation.
- Inspectez attentivement la tondeuse pour vérifier si elle n'est pas endommagée.
- Réparez tout dégât avant de redémarrer et de continuer à utiliser la tondeuse.
- Arrêtez le moteur, débranchez le cordon d'alimentation et attendez que la lame soit complètement immobile avant de retirer le collecteur d'herbe ou de déboucher la goulotte d'évacuation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

La lame de coupe continue de tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur. N'approchez aucune partie du corps de la lame avant de vous être assuré que la lame a cessé de tourner.

- Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant de procéder à tout réglage, changement d'accessoires ou de ranger la tondeuse à gazon. Ces mesures préventives de sécurité permettent de réduire les risques de démarrage accidentel du produit.
- Si la tondeuse se met à vibrer anormalement, arrêtez le moteur et cherchez immédiatement la cause de l'incident. Les vibrations proviennent du moteur. Cherchez immédiatement la cause de l'incident. Les vibrations sont généralement un signe avant-coureur de problèmes.
- La réparation du produit doit être exclusivement assurée par un personnel de réparation qualifié.
 Une réparation ou un entretien effectué par du personnel non qualifié peut entrainer des blessures corporelles de l'utilisateur ou des dommages pour le produit.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques à celles d'origine pour les réparations.
 L'utilisation de pièces non agréées peut engendrer un risque de blessures corporelles graves pour l'utilisateur ou des dommages pour le produit.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant ou par un centre de réparation agréé pour éviter les risques.
 Conservez ces instructions. Référez-vous y fréquemment et utilisez-les pour expliquer le fonctionnement de ce produit aux autres personnes susceptibles de l'utiliser. Si vous prêtez cet

outil, prêtez également ce manuel d'instructions.

SYMBOLES

Certains des symboles suivants peuvent être présents sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser le produit d'une façon plus performante et plus sûre.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION			
V	Volts	Tension			
\sim	Type de courant	Alternatif du courant			
А	Ampères	Courant			
Hz	Hertz	Fréquences (cycles par seconde)			
W	Watt	Alimentation			
h	Heures	Durée			
	Fabrication de Classe II	Fabrication à double isolation			
A	Alerte de sécurité	Précaution concernant votre sécurité.			
	Lire le manuel d'utilisation	Vous devez lire attentivement les instructions d'utilisation.			
	Ne tondez pas des terrains en pente!	Pour éviter les risques de blessures corporelles, ne tondez pas les pentes de haut en bas et vice-versa. Tondez toujours en travers des pentes. (Angle ≤ 15°)			
	Maintenez les autres personnes et les animaux domestiques à distance de sécurité de la tondeuse quand vous l'utilisez!	Pour éviter les risques de blessures corporelles aux personnes présentes, maintenez toutes les personnes et les animaux domestiques à distance de sécurité de la tondeuse quand vous l'utilisez.			
X	Maintenez toujours vos mains et vos pieds à l'écart du plateau de coupe et de l'ouverture d'évacuation!	Les lames rotatives peuvent causer des blessures corporelles graves. Maintenez toujours vos mains et vos pieds à l'écart du plateau de coupe et de l'ouverture d'évacuation. Après avoir relâché le levier d'interrupteur et débranché, assurez-vous toujours que la lame s'est arrêtée, avant de retirer et de remettre en place le sac à herbe et de nettoyer, de réparer, de transporter ou de soulever la tondeuse.			
	Restez derrière la poignée lorsque le moteur est en marche!	Les objets heurtés par les lames de la tondeuse peuvent causer des blessures corporelles graves. Restez derrière la poignée lorsque le moteur est en marche. Assurez-vous toujours que les autres personnes et les animaux domestiques sont à bonne distance des matières évacuées durant utilisation.			
	Eye Protection Wear eye protection when operating this equipment.	Safety Alert Precautions that involve your safety.			

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risque associé au produit.						
SYMBOLE	MISE EN GARDE SIGNIFICATION					
A	DANGER: Indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas provoquera la mort ou des blessures corporelles graves.					
A	AVERTISSEMENT:	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures corporelles graves.				
A	PRÉCAUTION:	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures corporelles mineures ou modérées.				
	PRÉCAUTION:	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant provoquer des dégâts matériels.				

ENTRETIEN

L'entretien requiert une prudence extrême et une bonne connaissance de l'outil. Il doit donc exclusivement être réalisé par un personnel d'entretien qualifié. Dans le cas où une réparation serait nécessaire, nous vous recommandons de renvoyer l'outil dans le CENTRE DE RÉPARATION agréé le plus proche de votre domicile. Utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques à celles d'origine pour les réparations.

A AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures corporelles graves, n'utilisez pas ce produit avant d'avoir complètement lu et assimilé le contenu du manuel d'utilisation. Si vous ne comprenez pas les avertissements et les instructions contenus dans le manuel d'utilisation, n'utilisez pas ce produit. Appelez le service client pour obtenir de l'aide.

A AVERTISSEMENT

L'utilisation de tout outil électrique peut entraîner la projection de corps étrangers dans votre yeux, ce qui peut entraîner des lésions oculaires graves. Avant l'utilisation d'outils motorisés, toujours porter des lunettes de sécurité ou des lunettes de sécurité avec écrans latéraux et, si nécessaire, un écran facial complet. Nous recommandons le port d'un masque de sécurité à vue panoramique par-dessus des lunettes ou des lunettes de sécurité standard à coques latérales. Toujours porter une protection oculaire avec indication de se conformer à la norme ANSI Z87.1.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

DOUBLE ISOLATION

La double isolation est un concept de sécurité relatif aux outils électriques, permettant de se passer de l'habituel cordon triphasé de mise à la terre.

Tous les éléments métalliques exposés sont isolés des composants métalliques internes du moteur par une isolation de protection. Les outils dotés d'une double isolation ne nécessitent pas de mise à la terre.

A AVERTISSEMENT

Le système de double isolation est concu de manière à protéger l'utilisateur des secousses résultant d'une faille de l'isolation interne de l'outil. Prenez toutes les précautions de sécurité usuelles afin d'éviter les secousses électriques.

REMARQUE: L'entretien d'un appareil à double isolation requiert une prudence extrême et une bonne connaissance du système. Il doit donc être exclusivement effectué par un personnel d'entretien qualifié. Dans le cas où une réparation serait nécessaire, nous vous recommandons de renvoyer l'outil dans le centre de réparation agréé le plus proche de votre domicile. Lors de réparations. utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Ce produit est équipé d'un moteur électrique de précision. Il doit être connecté à une source d'alimentation 120 volts, en courant alternatif uniquement (courant secteur normal), 60 Hz. Ne faites pas fonctionner ce produit en courant continu (DC). Une chute de tension conséquente provoquera une perte de puissance et la surchauffe du moteur. Si le produit ne fonctionne pas alors qu'il est branché à une prise, vérifiez la source d'alimentation.

CORDONS PROLONGATEURS


Lorsque vous devez utiliser un outil électrique à une distance importante de sa source d'alimentation, assurez-vous que le cordon prolongateur est adapté au transport du courant nécessaire au produit. Un cordon de taille insuffisante provoquera une chute de tension engendrant une perte de puissance et une surchauffe.

Consultez le tableau pour déterminer le calibre minimum de fils requis pour un cordon prolongateur donné. Utilisez exclusivement des cordons à gaine cylindrique homologués par Underwriter's Laboratories (UL).

Lorsque vous utilisez un produit à l'extérieur, utilisez un cordon prolongateur adapté au travail en extérieur. Ce type de cordon porte l'inscription « WA » sur la gaine du cordon. Avant d'utiliser un cordon prolongateur, vérifiez qu'il ne présente pas des imperfections comme: des fils mal ajustés ou exposés ou une couche isolante usée ou entaillée. Il est possible de nouer le cordon d'alimentation et le cordon prolongateur pour éviter qu'ils soient accidentellement débranchés

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

pendant l'utilisation. Faites le nœud comme décrit, puis connectez l'extrémité mâle du cordon d'alimentation à l'extrémité femelle du cordon prolongateur. Cette méthode peut également être employée pour nouer deux cordons prolongateurs ensemble.

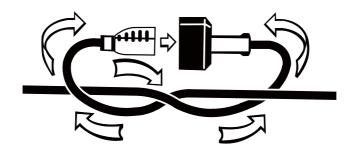

		Volts	Longueur totale du cordon en pieds				
		120V	25	50	100	150	
Ampérage supérieur à	Ampérage inférieur ou égal à		AWG				
0 - 6			18	16	16	14	
6 - 10			18	16	14	12	
10 - 12			16	16	14	12	
12 - 16			14	12	Déconseillé		

A AVERTISSEMENT

Tenez le cordon prolongateur à l'écart de la zone de travail. Placez le cordon de façon à ce qu'il ne se prenne pas dans le bois d'œuvre, les outils ou d'autres obstacles pendant que vous travaillez avec un outil électrique.

Le non-respect de cette consigne peut entrainer des blessures corporelles graves.

A AVERTISSEMENT

Contrôlez les cordons prolongateurs avant chaque utilisation. S'ils sont endommagés, remplacez-les immédiatement. N'utilisez jamais un produit muni d'un cordon endommagé.

Un contact avec la surface endommagée pourrait provoquer des secousses électriques et des blessures corporelles graves.

CARACTÉRISTIQUES



CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE À GAZON

Pour une utilisation sécurisée de ce produit, assimilez bien les informations inscrites sur le produit et figurant dans ce manuel d'utilisation. Préparez également soigneusement votre projet de travail. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et les consignes de sécurité.

- 1) Serre-câble: un serre-câble pratique permet la sécurisation du branchement du cordon prolongateur pendant le fonctionnement de la tondeuse.
- 2) Bouton de réglage de la hauteur: levier de réglage de la hauteur d'une main à 6 positions.
- 3) Poignée de poussée rabattable: poignée ergonomique en acier facilitant la tonte.
- 4) Interrupteur levier: active le moteur de la tondeuse lorsqu'il est engagé.
- 5) Bouton poussoir d'alimentation: actionne l'interrupteur levier permettant de démarrer.
- 6) Cordon d'alimentation: cordon d'alimentation facile à fixer
- 7) Roues: grandes roues de 25,4 cm (6,7 po)
- 8) Plateau de coupe: léger et ne rouille pas.
- 9) Goulotte d'éjection latérale.
- 10) Porte de déchiquetage.

MONTAGE

CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE À GAZON

Ce produit doit être monté.

- Sortez avec soin le produit et les accessoires de la boîte. Vérifiez que tous les accessoires répertoriés sont présents.
- Contrôlez soigneusement le produit pour vérifier qu'aucun bris ou dommage ne s'est produit durant le transport.
- Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté le produit et l'avoir fait fonctionner de façon satisfaisante.

Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez composer le 866-384-8432.

LISTE D'EMBALLAGE

- A. Tondeuse avec poignée et Ensemble commutateur avec fil moteur
- B. Ensemble commutateur avec fil moteur avec écrou de poignée, 4 écrous papillon,
- C. Goulotte d'éjection latérale
- D. Manuel d'utilisation

A AVERTISSEMENT

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne faites pas fonctionner ce produit avant de les avoir remplacées. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.

A AVERTISSEMENT

N'essayez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires non expressément recommandés pour celui-ci. De telles altérations ou modifications constituent un cas de mauvaise utilisation et peuvent provoquer des conditions dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.


A AVERTISSEMENT

Ne pas connecter à une source d'alimentation avant que le montage ne soit terminé. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un démarrage accidentel et entraîner des blessures corporelles graves.

A AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais la tondeuse sans que les dispositifs de sécurité appropriés soient en place et dans un bon état de fonctionnement. N'utilisez jamais la tondeuse avec des dispositifs de sécurité endommagés. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.


MONTAGE

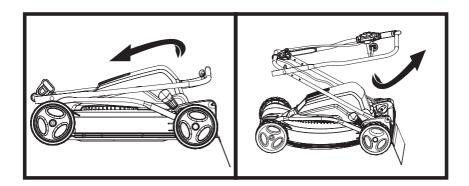

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE


- · Sortez la tondeuse du carton et placez-la au sol
- Relevez la poignée inférieure et la poignée supérieure en les tirant pour les placer en position de travail. Assurez-vous que les poignées se mettent en place.
- Serrez les boutons de verrouillage de la poignée des deux côtés de la poignée afin de les fixer.

Serrez tous les boutons de verrouillage mais ne serrez pas de manière excessive. Il y a 4 boutons au total. 2 boutons situés au centre de la poignée et 2 boutons situés à la base de la poignée, près du capot de la tondeuse.

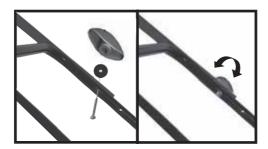

La tondeuse est conçue pour évacuer l'herbe coupée sur la pelouse. Poussez le couvercle vers le haut et insérez la goulotte d'éjection latérale. La goulotte de déchargement latérale est optionnelle. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez l'enlever.



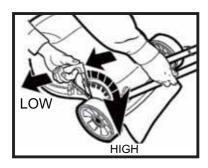

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Position	Coupe	
1 (BAS)	38 mm (1,5 po)	
2	50,7 mm (2 po)	
3	63,4 mm (2,5 po)	
4	76,2 mm (3 po)	
5	88,9 mm (3,5 po)	
6 (ÉLEVÉ)	101,6 mm (4 po)	

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Lors de l'expédition, les roues de la tondeuse sont réglées sur une position de coupe basse. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, réglez la position de coupe sur la hauteur qui convient le mieux à votre pelouse.

Une pelouse a généralement une hauteur comprise entre 2,54 cm (1 po) et 7,62 cm (4 po), selon le type d'herbe.

Pour définir la hauteur de coupe:

- Pour augmenter la hauteur de coupe, saisissez le levier de réglage de hauteur et déplacez-le vers l'arrière de la tondeuse.
- Pour diminuer la hauteur de coupe, saisissez le bouton de réglage de hauteur et déplacez-le vers l'avant de la tondeuse.

FONCTIONNEMENT

A AVERTISSEMENT

Restez prudent, même si vous pensez bien connaître ce type de produit. Souvenez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention suffit à provoquer des blessures graves.

A AVERTISSEMENT


Portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux de protection quand vous utilisez ce produit. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des projections d'objets dans vos yeux, pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

A AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de fixations ou d'accessoires non expressément recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation de fixations ou d'accessoires non recommandés peut entraîner des blessures corporelles graves.

APPLICATIONS

Ce produit est destiné à la tâche suivante: tondre votre pelous

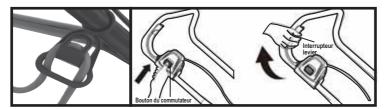

MARCHE/ARRÊT DE LA TONDEUSE

• Fixez l'extrémité de sortie d'un cordon prolongateur à la prise située à l'arrière de la tondeuse.

REMARQUE: Utilisez uniquement un cordon prolongateur d'extérieur agréé, comme décrit précédemment dans le présent manuel.

- Faîtes une boucle dans le cordon prolongateur. Depuis le côté droit, passez la boucle dans le trou situé à l'arrière du serre-câble et placez le autour du crochet.
- Appuyez sur le bouton du commutateur et maintenez-le enfoncé.
- Poussez l'interrupteur levier vers la poignée de la tondeuse et relâchez le bouton du commutateur.
 Maintenez l'interrupteur levier contre la poignée de la tondeuse lorsque vous tondez.
- · Pour arrêter la tondeuse, relâchez l'interrupteur levier.

REMARQUE: Lorsque le moteur décélère, il est possible que vous entendiez un bruit aigu et que des étincelles se produisent. C'est normal.

FONCTIONNEMENT

CONSEILS POUR LA TONTE


- Assurez-vous qu'il n'y a aucun caillou, bâton, fil ou autre objet sur la pelouse susceptible d'endommager les lames ou le moteur de la tondeuse. Ces objets pourraient être accidentellement projetés par la tondeuse et blesser gravement l'utilisateur ou d'autres personnes.
- Afin de réduire le risque que la tondeuse ne se déconnecte du cordon prolongateur, veillez à utiliser le serre-câble fourni.
- Pour une pelouse en bonne santé, coupez au maximum un tiers de la longueur totale de l'herbe.
- Lorsque vous coupez de l'herbe touffue, réduisez l'allure de votre pas pour une tonte plus efficace et une évacuation correcte de l'herbe coupée.
- Ne tondez pas l'herbe mouillée. L'herbe mouillée colle au dessous du capot et empêche le paillage adéquat de l'herbe coupée.
- Une herbe jeune ou drue peut exiger une tonte plus étroite.

Nettoyez le dessous de la tondeuse après chaque utilisation, afin d'en retirer l'herbe coupée, les feuilles, la saleté et touts les autres débris accumulés.

TONDRE SUR UN TERRAIN EN PENTE

- Les pentes sont un facteur majeur d'accidents (glissades et chutes), pouvant entraîner de graves blessures corporelles. Tondre sur un terrain en pente exige une prudence redoublée de la part de l'utilisateur. Si vous ne sentez pas à votre aise sur les terrains en pente, ne les tondez pas. Pour votre sécurité, ne tondez pas sur des pentes d'une déclivité supérieure à 15°.
- Tondez les pentes en travers, pas de haut en bas. Faites preuve d'une extrême prudence lors des changements de direction sur les terrains en pente.
- Faites attention aux trous, ornières, pierres, objets cachés et bosses. Ceux-ci peuvent provoquer des glissades ou vous faire trébucher. L'herbe haute peut cacher des obstacles. Retirez tous les objets: pierres, branches, etc. sur lesquels vous pourriez trébucher ou qui pourraient être projetés par la lame.
- Assurez-vous toujours que votre assise est ferme. Une chute par glissade peut provoquer de graves blessures corporelles. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, relâchez immédiatement le commutateur.

Ne tondez pas à proximité d'affaissements de terrain, de fossés ou d'accotements, vous pourriez perdre votre assise ou votre équilibre.

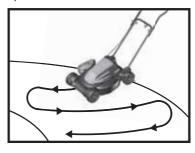



A AVERTISSEMENT

Lors de réparations, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. L'utilisation d'autres types de pièces peut engendrer des risques ou endommager le produit.



A AVERTISSEMENT

Portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux de protection quand vous utilisez un outil électrique ou que vous évacuez de la poussière. Si vous travaillez dans une zone poussiéreuse, portez également un masque anti poussière.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez l'utilisation de solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par les divers types de solvants vendus dans le commerce. L'utilisation de ces produits peut provoguer des dommages matériels. Utilisez des chiffons propres pour retirer la saleté, la poussière, l'huile ou la graisse, etc.

Lors de réparations, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. L'utilisation d'autres types de pièces peut engendrer des risques ou endommager le produit.



A AVERTISSEMENT

Vérifiez régulièrement que tous les écrous et les boulons sont convenablement serrés afin de pouvoir utiliser la tondeuse en toute sécurité. Retirer les amas d'herbe et de feuilles sur et autour du couvercle du moteur. Essuyez de temps à autre la tondeuse à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de cet outil sont enduits d'un lubrifiant de haute qualité, en quantité suffisante pour la durée de vie entière de l'outil dans des conditions d'utilisation normales. Par conséquent, aucune lubrification ultérieure des roulements ne sera nécessaire. Au début et à la fin de chaque saison de tonte:

- Lubrifiez les ressorts de la porte arrière de l'évacuation avec de l'huile fluide.
- Lubrifiez le levier d'ajustement de hauteur et tout le matériel s'y rapportant avec de l'huile fluide.
- Retirez les roues et lubrifiez la surface du boulon d'essieu et la surface interne de la roue avec de l'huile fluide.
- Retirez la lame et son moyeu et lubrifiez l'arbre du moteur avec de l'huile fluide ou de l'huile de moteur. Voir la section Remplacement de la lame pour les instructions concernant le démontage de la lame. N'utilisez pas de fixations ou d'accessoires non expressément recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation de fixations ou d'accessoires non recommandés peut entraîner des blessures corporelles graves.

A AVERTISSEMENT

Lorsque vous effectuez des travaux d'entretien sur la lame, portez toujours des gants épais et/ou enveloppez les parties tranchantes de la lame dans des chiffons ou une autre matière. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.

A AVERTISSEMENT

Avant d'entreprendre des travaux d'entretien, assurez-vous que la tondeuse est débranchée de la source d'alimentation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.

REMPLACEMENT DE LA LAME DE COUPE


REMARQUE: Utilisez uniquement des lames de rechange d'un modèle identique.


- Arrêtez le moteur et débranchez la source d'alimentation. Attendez que la lame se soit complètement immobilisée.
- · Renversez la tondeuse sur le côté.
- · Coincez un morceau de bois entre la lame et le capot de la tondeuse pour empêcher la lame de tourner lors du retrait de l'écrou.
- Dévissez l'écrou de la lame en utilisant une clé ou une douille de 14mm (non fournie).
- Retirez l'écrou de la lame, puis la lame.
- Assurez-vous que le ventilateur est tout contre l'arbre du moteur.
- Placez la nouvelle lame sur l'arbre, contre le ventilateur. Assurez-vous qu'elle est installée avec les extrémités courbes pointant vers le capot de la tondeuse et non vers le sol. Enfilez l'écrou de la lame sur l'arbre et serrez-le à la main.

REMARQUE: Assurez-vous que toutes les pièces sont remplacées dans l'ordre précis dans lequel elles ont été démontées.

• Couplez l'écrou de la lame à 142-159 lb en utilisant une clé dynamométrique (non fournie) pour vous assurer que le boulon est correctement serré!

REMARQUE: Utilisez uniquement des pièces de rechange Lawn Master. Pièce de remplacement de la lame de tondeuse LawnMaster No. RMB1018X

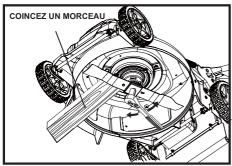

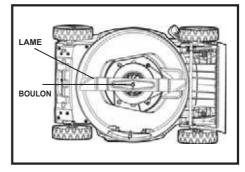


MAINTENANCE

AIGUISER LA LAME

Pour assurer une performance de tonte optimale, la lame de la tondeuse doit être tranchante. Une lame émoussée provoque une tonte irrégulière et surcharge le moteur. Dans des conditions normales, il suffit généralement d'aiquiser la lame deux fois durant la saison de tonte. Cependant, si le sol de votre pelouse est sablonneux, des aiguisages plus fréquents peuvent se révéler nécessaires.

· Voir la section Remplacement de la lame pour les instructions concernant le démontage de la lame. N'AIGUISEZ PAS la lame lorsqu'elle est fixée à la tondeuse.

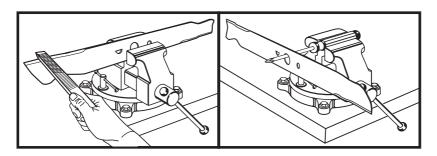

A AVERTISSEMENT


Lorsque vous démontez la lame, inspectez-la avec soin. Si la lame est pliée ou endommagée, remplacez-la immédiatement par une lame neuve. Ne pas remplacer une lame pliée ou endommagée peut causer un accident entrainant d'éventuelles blessures corporelles graves.

REMPLACEMENT DES ROUES

Pour remplacer une roue

- Débranchez la tondeuse de la source d'alimentation.
- · Renversez la tondeuse sur le côté.
- Retirez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat.
- Démontez la roue et remplacez-la par une roue neuve.

Remontez l'enioliveur.

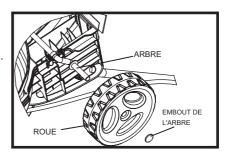


MAINTENANCE

RANGEMENT DE LA TONDEUSE

- Débranchez la tondeuse de la source d'alimentation.
- Renversez la tondeuse sur le côté et nettoyez l'herbe coupée accumulée sous le capot de la tondeuse.
- Essuyez la tondeuse à l'aide d'un chiffon sec.
- · Vérifiez que les écrous, les boulons, les boutons, les vis et les fixations etc. sont fermement serrés.
- Inspectez les parties mobiles à la recherche de traces de dommages, bris et usure.
 Faites réparer les pièces endommagées ou manquantes.
- · Rangez la tondeuse dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.
- N'entreposez pas la tondeuse à proximité de substances corrosives comme des fertilisants ou du sel gemme. Pour abaisser le guidon avant rangement:
- Desserrez les verrous de la poignée situés sur les côtés de la poignée et rabattez la poignée supérieure.
- Poussez vers l'intérieur de chaque côté de la poignée inférieure et soulevez les côtés de la poignée inférieure au-delà des bords des supports de montage de la poignée.

Rabattez la poignée inférieure vers l'avant en veillant à ne pas plier ou entortiller le cordon d'alimentation.

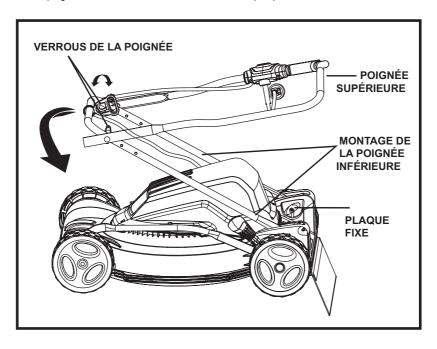

DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
	Les boulons ne sont pas placés correctement. Les verrous de la poignée ne sont pas serrés.	Ajustez la hauteur de la poignée et assurez-vous que les boulons sont bien placés. Resserrez les verrous de la poignée.
La poignée n'est pas en position.	Le cordon prolongateur n'est pas branché à la prise de la tondeuse. Le cordon prolongateur n'est pas branché à la source d'alimentation. Le disjoncteur de la maison est déclenché. Le commutateur de contrôle du moteur est défectueux.	Rebranchez le cordon et utilisez le serre-câble pour le maintenir proche du contrôle du moteur/de la lame. Branchez le cordon prolongateur à un réceptacle actif d'une tension de 120 V AC et d'une fréquence de 60 Hz AC. Réinitialisez le disjoncteur. S'il se déclenche à nouveau, consultez un électricien qualifié. Faites remplacer le commutateur de contrôle du moteur par un centre de réparation agréé.
La tonte est inégale.	Le pelouse est dure ou irrégulière ou la hauteur de coupe n'est pas bien réglée.	Montez les roues. Toutes les roues doivent être placées à la même hauteur de coupe pour que la tonte soit régulière.
La tondeuse n'effectue pas un paillage correct.	L'herbe humide coupée colle au dessous du capot de la tondeuse.	Attendez que l'herbe ait séché avant de tondre.
La tondeuse est difficile à manœuvrer.	Herbe haute, arrière de l'habitacle de la tondeuse trainant dans l'herbe épaisse ou hauteur de coupe trop basse.	Augmentez la hauteur de coupe.
La tondeuse vibre excessivement	La lame n'est pas équilibrée. L'arbre du moteur est tordu.	Équilibrez la lame en aiguisant les bords coupants. Arrêtez le moteur, débranchez la source d'alimentation et recherchez d'éventuels dommages. Faites réparer par un centre de réparation agréé avant réutilisation.

GARANTIE

Nous sommes fiers de produire un produit durable de haute qualité. Ce produit Lawnmaster® comporte une garantie limitée de deux (2) ans contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle à compter de sa date d'achat sous réserve de conditions normales d'usage résidentiel. Si le produit est destiné à un usage commercial, industriel ou à des fins de location, une garantie limitée de 30 jours s'applique. Les batteries possèdent une garantie limitée d'un an contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle. Les batteries doivent être chargées conformément aux directives et règlementations du manuel d'utilisation pour être valides. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation abusive directe ou indirecte, de la négligence, d'une utilisation incorrecte, d'accidents, de réparations ou de modifications et du manque d'entretien. Veuillez conserver votre reçu/liste d'emballage comme preuve d'achat. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les États. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, appelez le service clientèle au (866) 384-8432.


Articles non couverts par la garantie:

- 1. toute pièce devenue inopérante suite à un usage impropre, une utilisation commerciale, une utilisation abusive, une négligence, un accident, un entretien incorrect ou une modification;
- 2. l'appareil, s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément au manuel d'utilisation;
- 3. L'usure normale, exception faite des cas ci-dessous;
- 4. Articles d'entretien de routine comme les lubrifiants, l'affûtage des lames;
- 5. Détérioration normale du revêtement extérieur du fait de l'utilisation ou de l'exposition aux intempéries.

Frais de transport: Les frais de transport pour l'acheminement de toute unité d'équipement motorisé ou d'accessoires sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport de toute pièce soumise à des fins de remplacement dans le cadre de cette garantie, sauf si ce retour est demandé par écrit par LawnMaster.

CONSERVEZ VOS REÇUS D'ACHAT. CETTE GARANTIE EST NULLE SANS LESDITS REÇUS D'ACHAT.

VUE ÉCLATÉE DU MODÈLE MEB1018X

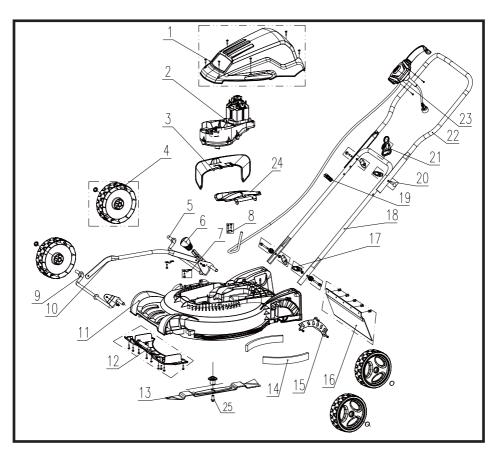

LISTE DES PIÈCES

LIS	TE DES PIÈCE	S DU MODÈLE ME101	8X
Numéro	Numéro De Plan	Description	Quantité
1	GM65BX.A0.01	Couvercle du moteur	1
2	GM56BX.30.00	Ensemble moteur	1
3	GM65BX.A0.02	Ensemble de la goulotte d'éjection latérale	1
4	TGQTGL.A0.30	Montage des roues 170	4
5	GM65BX.20.00	Essieu arrière	1
6	GD42BX.00.06	Bouton de réglage de la hauteur	1
7	GM65BX.A0.03	Ensemble d'essieu arrière de montage	2
8	TOQTGX.A0.01	Ensemble d'attache du câble	1
9	GM65BX.10.00	Essieu	1
10	GM65BX.00.14	Bielle de réglage de la hauteur	1
11	GM65BX.00.01	Plateau	1
12	GM65BX.A0.04	Boîtier du plateau inférieur	1
13	GM65BX.A0.05	Ensemble lame	1
14	GM65BX.00.13	Filtre de débris	2
15	GM65BX.A0.06	Support de sélection de la hauteur	1
16	GM65BX.A0.07	Protection arrière contre les débris	1
17	TGQTXN.A0.16	Ensemble bouton	2
18	GM65BX.00.11	Poignée inférieure	1
19	TOQTGX.15.XJ	Serre-câble	1
20	TGQTXN.A0.17	Ensemble bouton	2
21	GC10SS.10.14	Serre-câble	1
22	GM65BX.00.09	Poignée supérieure	1
23	TGDQ15.82.00	Ensemble commutateur avec fil moteur	1
24	GM65BX.30.00	Ensemble du couvercle d'éjection latérale	1
25	BOA4FL.10.20	Boulon de la lame de remplacement	1

REMARQUES	

TABLA DE CONTENIDOS

CONTENIDO	51
ESPECIFICACIONES	51
INTRODUCCIÓN	52
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD	52-54
NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD	55-56
SÍMBOLOS	57-58
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	59-60
CARACTERÍSTICAS	61
MONTAJE	62-64
FUNCIONAMIENTO	65-66
MANTENIMIENTO	67-70
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	71
GARANTÍA	72
PLANO DE DESPIECE / LISTA DE PIEZAS	73-74
NOTAS	75

ESPECIFICACIONES

Cortadora Eléctrica ME1018X

Voltaje	120 V~60Hz
Electricidad	10 A
Velocidad Del Motor	3600 r/min
Anchura De Corte	18 Pulgadas (460mm)
Ajuste De Altura De Corte	6 Niveles (1.5"/38mm - 4"/101.6mm)
Tamaño De La Rueda	6.7 Pulgadas (170mm)
Peso	35 lbs. (16.00kg)

INTRODUCCIÓN

Este producto incluye muchas características que hacen más agradable y placentero su uso. En su diseño se ha dado prioridad absoluta a la seguridad, al rendimiento y a la fiabilidad, lo que simplifica su mantenimiento y operación.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

A ADVERTENCIA

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

El incumplimiento de todas las instrucciones detalladas debajo y en la misma máquina, puede provocar choques eléctricos, fuego o graves lesiones personales.

LEA LAS INSTRUCCIONES AL COMPLETO

- Esta máquina cortadora es capaz de amputar manos y pies y de lanzar objetos. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad podría producir lesiones graves o fallecimiento.
- · No utilice la cortadora de césped en ambientes húmedos ni bajo la lluvia.
- Nunca permita que ningún adulto utilice el producto sin haber sido instruido primero en su uso de manera adecuada.
- Mientras utiliza la cortadora, mantenga la zona libre de personas, niños y animales domésticos.
 Detenga la máquina si alguien entra en la zona.
- Pueden producirse accidentes trágicos si el usuario no está pendiente de la presencia de niños pequeños. Los niños a menudo se sienten atraídos por la cortadora y su funcionamiento.
 Nunca presuponga que los niños se van a quedar en el sitio donde los vio por última vez.
- Mantenga a los niños alejados de la zona donde corta el césped y vigilados por un adulto responsable que no sea el operador de la máquina.
- Manténgase alerta y apague la cortadora si algún niño entra en la zona.
- · Nunca permita que los niños manejen la cortadora.
- Tenga extremo cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles o cualquier otro objeto que dificulte la visión de un niño.
- No lleve ropa suelta o joyería. Puede quedarse enganchada en las partes móviles. Cuando se trabaja en espacios exteriores, se recomienda llevar guantes y calzado de goma.
- Mantenga el paso firme y un buen equilibrio. No intente alcanzar demasiado lejos.
 Intentar alcanzar demasiado lejos puede hacerle perder el equilibrio.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- No utilice el equipo si está descalzo o lleva sandalias o algún calzado ligero similar. Lleve un calzado protector que mantenga sus pies seguros y mejore su agarre en superficies resbaladizas.
- No deje la cortadora desatendida mientras esté en funcionamiento.
- Mantenga manos y pies alejados de la zona de corte.

Utilice la cortadora de césped solo durante el día o con buena luz artificial.

- Lleve siempre gafas de seguridad con protección lateral. Las gafas de todos los días solo tienen lentes resistentes a impactos. NO son gafas de seguridad. El seguimiento de esta norma reducirá el riesgo de lesiones oculares. Utilice una máscara si se genera polvo durante el uso del producto.
- Cuando utilice este producto, lleve gafas de seguridad que cumplan con los requisitos del estándar ANSI Z87.1.
- Utilice el dispositivo correcto. No utilice la cortadora de césped para ningún otro trabajo que no sea para el que ha sido diseñada.
- No fuerce la cortadora de césped. Hará mejor su trabajo y de manera más segura al ritmo para el que fue diseñada.
- Manténgase alerta, mire lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice la cortadora de césped. No utilice la cortadora si está cansado o si se encuentra bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras maneja la cortadora puede derivar en graves lesiones personales.
- Mantenga la máquina en buenas condiciones de funcionamiento. Mantenga las hojas afiladas y los sistemas de protección en su sitio y en buen funcionamiento.
- Compruebe con asiduidad que todas las tuercas, pernos y tornillos estén bien apretados para asegurar un buen funcionamiento del equipo.
- Pare el motor y espere hasta que la hoja se detenga del todo antes de limpiar la cortadora, sacar el recolector de césped o desatascar la cubierta de descarga.
- Cuando no la esté utilizando, la cortadora debe estar guardada en un espacio interior, en un sitio seco y cerrado, fuera del alcance de los niños.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) y requiere el uso de un cable alargador polarizado.
 El enchufe encajará en un alargador polarizado de una sola manera, si el enchufe no entra bien en el cable alargador, voltéelo. Si el enchufe sigue sin encajar, hágase con un cable alargador polarizado correcto. Un cable alargador polarizado requiere el uso de una toma de corriente de pared polarizada. Este enchufe encajará en la toma de corriente de pared de una sola manera. Si el enchufe no encaja bien en la toma de corriente de pared, voltéelo.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado que instale una toma de corriente de pared correcta.

No cambie el enchufe que trae el equipo, el receptáculo del cable alargador ni el enchufe del cable alargador de ningún modo.

No maltrate el cable. Nunca jale del cable para mover la cortadora ni para desenchufarla de la
toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, de bordes afilados y de partes
móviles. Sustituya inmediatamente un cable dañado. Un cable dañado incrementa el riesgo de
choque eléctrico. Asegúrese de que su cable alargador se encuentra en buenas condiciones.
 Cuando utilice un cable alargador, asegúrese de que se trata de uno adecuado para conducir
la intensidad de corriente que su producto requerirá.

Para un alargador que tenga como máximo 50 pies de longitud, se recomienda un cable de un calibre (A.W.G.) de al menos 14. En caso de duda, utilice el cable más pesado. Cuanto menor sea el número del calibre, más pesado será el cable. Un cable de menor tamaño del adecuado, provocará una caída de tensión en la línea, lo que derivará en pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

ADVERTENCIA: Utilice cables alargadores para espacios exteriores que lleven la marca **SW-A**, **SOW-A**, **STW-A**, **SJW-A**, **SJTW-A**, **o SJTOWA**. Estos cables son especiales para espacios exteriores y reducen el riesgo de choque eléctrico.

- Se debe colocar un interruptor con detección de falla a tierra (GFCI) en el circuito(s) o toma(s)
 que se utilice para la cortadora. Existen receptáculos con GFCI integrado y pueden utilizarse
 para cumplir esta medida de seguridad.
- Inspeccione los cables alargadores de forma periódica y sustituya los que se encuentren dañados. Mantenga los asideros secos, limpios y sin aceite ni grasa.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- No utilice la cortadora sin el recolector de césped, la cubierta de descarga, la cubierta trasera ni ningún otro dispositivo de seguridad en su sitio y en buen funcionamiento.
- Siga las instrucciones del fabricante en cuanto al uso e instalación de accesorios.
 Utilice exclusivamente accesorios aprobados por el fabricante.
- Despeje la zona de trabajo antes de cada uso. Quite todos los objetos, como piedras, palos, alambres, huesos, juguetes u otros objetos que la hoja pueda arrojar. Quédese siempre tras el asidero cuando el motor esté en funcionamiento
- Evite agujeros, surcos, piedras u otros objetos ocultos. Un terreno con desniveles puede provocar resbalones y caídas.
- · No utilice la cortadora cerca de cunetas o zanjas.
- Corte el césped a lo largo de la cara de la pendiente; nunca de arriba a abajo. Tenga extremo cuidado al cambiar de dirección en las pendientes.
- Planee su patrón de corte de manera que no tenga que descargar material hacia carreteras, aceras, transeúntes, etc. Tampoco descargue material contra una pared u obstrucción, ya que puede provocar que rebote y golpee al usuario.
- No utilice la cortadora sobre césped mojado o pendientes muy empinadas. La falta de equilibrio estable puede provocar resbalones y caídas. Camine, nunca corra.
- Tenga extremo cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles o cualquier otro objeto que pueda dificultar su visión.
- No jale de la cortadora hacia atrás a no ser que sea absolutamente necesario. Si tiene que alejar la cortadora de una pared o cualquier otro tipo de obstrucción, mire primero al suelo detrás para no tropezar.
- Nunca dirija el material descargado hacia nadie. Evite descargar material contra una pared u
 obstrucción. El material puede rebotar y golpear al usuario. Detenga la hoja cuando atraviese
 superficies de gravilla.
- Los objetos arrojados por la hoja de la cortadora de césped pueden producir lesiones graves a las personas. Debería examinarse cuidadosamente el césped y limpiarse de todo objeto antes de proceder a su corte.
- Si la cortadora de césped arroja algún objeto extraño, siga estos pasos:
- Detenga la cortadora de césped y suelte el interruptor de control.
- Desconecte el cable de alimentación.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Inspeccione detenidamente la cortadora por si se hubiera producido algún daño.
- · Repare cualquier daño antes de volver a arrancar y seguir utilizando la cortadora.
- Detenga el motor, desconecte el cable de alimentación y espere hasta que la hoja se detenga del todo antes de sacar el recolector de césped o de desatascar el vertedor.
 La hoja de corte seguirá girando durante unos segundos después de que el motor se apague.
 Nunca acerque ninguna parte del cuerpo a la zona de la hoja hasta que esté seguro de que la hoja ha cesado de girar.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la cortadora de césped. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que el producto arrangue de manera accidental.
- Si la cortadora empieza a vibrar de manera anormal, detenga el motor e intente averiguar la causa inmediatamente. La vibración es generalmente un signo de que hay problemas.
- Cualquier tarea de servicio que se le haga al producto debe ser llevada a cabo exclusivamente por personal de reparación cualificado. Las tareas de servicio o mantenimiento llevadas a cabo por personal no cualificado pueden derivar en lesiones en el usuario o daños en el producto.
- A la hora de realizar cualquier tarea de mantenimiento, utilice siempre piezas idénticas de recambio.
 El uso de piezas no autorizadas puede entrañar riesgo de lesiones graves al usuario o daños al producto.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, para evitar riesgos, solo el fabricante o un centro de servicio autorizado deben reemplazarlo.
- Conserve estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y úselas para instruir a otras personas acerca de cómo utilizar este producto. Si le presta a alguien esta herramienta, acompáñela de estas instrucciones.

SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos podrían aparecer en este producto. Estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar el producto de mejor manera y con más seguridad.

SÍMBOLO	NOMBRE	NOMBRE/EXPLICACIÓN
V	Volts	Voltaje
2	Tipo de corriente	Alterna de corriente
А	Amperes	Corriente
Hz	Hercio	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Vatio	Energía
hrs	Horas	Tiempo
	Construcción clase II	Construcción con aislamiento doble
A	Alerta de seguridad	Precaución que involucra a su seguridad.
	Lea el manual de uso	Debe leer cuidadosamente las instrucciones de uso.
	¡No pode lomas en dirección ascendente y descendente!	Para evitar el riesgo de padecer lesiones, no pode lomas en dirección ascendente o descendente. Pode siempre a través de las lomas. (Ángulo≤15°)
	Mientras use la podadora, mantenga a todas las personas y mascotas a una distancia segura.	Para evitar el riesgo de que las personas y mascotas cercanas sufran lesiones, mantenga una distancia segura de ellas al usar la podadora.
	Mantenga las manos y pies lejos de la podadora y apertura de descarga en todo momento.	Las aspas giratorias pueden causar lesiones severas. Mantenga las manos y pies lejos de la podadora y apertura de descarga en todo momento. Siempre asegúrese de que las aspas se han detenido por completo después de soltar la palanca del interruptor y desconectaria, después de extraer y volver a colocar el recolector de pasto, limpiar, reparar, transportar o levantar la podadora.
	Mientras el motor esté andando, permanezca detrás de la manija.	Los objetos golpeados por la podadora pueden causar lesiones severas. Mientras el motor esté andando, permanezca detrás de la manija. Asegúrese siempre de que no haya personas o mascotas cerca de la descarga de la podadora.
	Protección de los ojos Use protección ocular cuando utilice este equipo.	Alerta de seguridad Precauciones para su seguridad.

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados pretenden explicar los niveles de riesgo asociados con este producto.			
SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO	
PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, derivará en fallecimiento o lesiones graves.		1 9 1 7	
A	ADVERTENCIA:	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede derivar en fallecimiento o lesiones graves.	
A	PRECAUCIÓN:	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede derivar en lesiones leves o moderadas.	
	PRECAUCIÓN:	(Sin símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede provocar daños en la propiedad.	

SERVICIO

El servicio de esta máquina requiere extremo cuidado y conocimientos específicos y debería ser llevado a cabo solo por técnicos de servicio cualificados. Para tareas de mantenimiento, le sugerimos que lleve el producto a reparar a su CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano. A la hora de hacer cualquier tarea de reparación o mantenimiento, utilice siempre piezas idénticas de recambio.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones severas, no intente utilizar este producto hasta que haya leído y comprendido ex haustivamente el manual del usuario.

Si no comprende las advertencias e instrucciones del manual del usuario, no utilice este producto Llame a atención al cliente para obtener asistencia.

ADVERTENCIA

Al operar una herramienta eléctrica en funcionamiento puede lanzar objetos hacia su ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de la operación de herramientas de corriente Siempre use gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral y, cuando sea necesario, una careta completa. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos o gafas de seguridad con protección lateral. Siempre use protección ocular con la marca para cumplir con la norma ANSI Z87.1.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DOBLE AISLANTE

El doble aislante es un concepto en el ámbito de la seguridad en el uso de herramientas eléctricas, que elimina la necesidad del típico cable a tierra de tres hilos.

Todas las piezas metálicas expuestas están aisladas de los componentes metálicos internos del motor mediante aislamiento protector. Las herramientas con doble aislante no necesitan estar conectadas a tierra.



A ADVERTENCIA

El sistema de doble aislante tiene como fin proteger al usuario del choque producido por una rotura del aislamiento interno de la herramienta. Tome todas las precauciones de seguridad normales para evitar choques eléctricos.

NOTA: las tareas de servicio realizadas a una máquina con doble aislante requieren extremo cuidado y conocimiento del sistema y deberían ser llevadas a cabo solo por técnicos de servicio cualificados. Para tareas de servicio o revisiones, le sugerimos que lleve el producto a reparar a su CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano. Utilice siempre piezas de recambio originales en caso de reparaciones o mantenimiento.

CONEXIÓN ELÉCTRICA


Este producto posee un motor eléctrico fabricado con precisión. Debe conectarse solo a una fuente de alimentación que sea de 120 voltios, 60 Hz, CA (corriente normal del hogar). No opere este producto con corriente continua (CC). Una caída sustancial del voltaje provocará pérdida de potencia y el motor se sobrecalentará. Si el producto no funciona al enchufarlo en una toma de corriente, revise la fuente de alimentación.

CABLES ALARGADORES

Cuando utilice una herramienta eléctrica a una distancia considerable de la fuente de alimentación. asegúrese de que usa un cable alargador que soporte la corriente que el producto va a requerir. Un cable de menor tamaño del adecuado provocará una caída de tensión en la línea, lo que derivará en pérdida de potencia y sobrecalentamiento.

Utilice el cuadro para determinar el tamaño de cable mínimo requerido para un cable alargador. Solo se deben utilizar cables redondos recubiertos certificados por Underwriter's Laboratories (UL). Cuando trabaje con un producto al aire libre, utilice un cable alargador que esté diseñado para uso en espacios exteriores. Este tipo de cable se distingue porque tiene "WA" puesto en el revestimiento. Antes de utilizar cualquier cable alargador, inspecciónelo por si tiene hilos sueltos o expuestos o por si el aislante está cortado o gastado. Es posible hacer un nudo con el cable alargador y el de alimentación para evitar que se desconecten durante el uso. Haga un nudo como el que se muestra y luego conecte el extremo del cable de alimentación que tiene el enchufe al extremo del alargador que tiene el receptáculo. Se puede utilizar el mismo sistema para atar dos cables alargadores.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

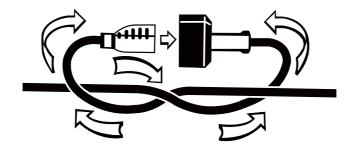

		Voltios	Longitud total del cable en pies			
		120V	25	50	100	150
Amperaje mayor de	Amperaje no mayor de			AV	VG	
0 - 6			18	16	16	14
6 - 10			18	16	14	12
10 - 12			16	16	14	12
12 - 16			14	12	No recor	mendado

A ADVERTENCIA

Mantenga el cable alargador fuera de la zona de trabajo. Mientras trabaja con la herramienta eléctrica, colóquelo de manera que no se enganche en trastos, herramientas o cualquier otra cosa que obstruya. En caso contrario existe el riesgo de lesiones personales.

▲ ADVERTENCIA

Revise los cables alargadores antes de cada uso. Si estuvieran dañados, sustitúyalos inmediatamente. Nunca utilice el producto con un cable deteriorado, ya que tocar la zona dañada puede producir un choque eléctrico que derive en lesiones graves.

CARACTERÍSTICAS



CONOZCA SU CORTADORA DE CÉSPED

Un uso seguro de este producto implica comprender la información detallada en el producto mismo y en el manual del usuario, así como conocer bien el proyecto que intenta realizar.

Antes de utilizar este producto, familiarícese con todas las funciones y las normas de seguridad.

- 1) Enganche para el cable: un práctico enganche para el cable ayuda a asegurar la conexión con el cable durante las tareas de corte.
- 2) Palanca de ajuste de altura: palanca única de ajuste de altura con 6 posiciones.
- 3) Asidero plegable: su asidero ergonómico de acero facilita el cortado.
- 4) Interruptor de palanca: si lo agarra, permite el paso de corriente al motor de la cortadora.
- 5) Interruptor de encendido: permite el paso de corriente al interruptor de palanca para que se pueda arrancar la máquina.
- 6) Cable de alimentación: cable de alimentación de fácil enganche
- 7) Rueda: ruedas grandes de 6.7"
- 8) Cubierta de la cortadora: cubierta de cortadora ligera de peso e inoxidable.
- 9) Vertedero de descarga lateral.
- 10 Puerta de triturado.

MONTAJE

CONOZCA SU CORTADORA DE CÉSPED

Este producto requiere montaje.

- Saque de la caja con cuidado el producto y los accesorios. Asegúrese de que todos los artículos enumerados en la lista del paquete están incluidos.
- Inspeccione el producto cuidadosamente para asegurarse de que no se han producido roturas o daños durante el envío.
- No deseche el material de embalaje hasta que no haya inspeccionado cuidadosamente el producto y lo haya hecho funcionar de manera satisfactoria
- Si algunas piezas estuvieran dañadas o faltaran, le rogamos que llame al 866-384-8432.

LISTA DEL PAQUETE

- A. Cortadora con asidero y sistema interruptor con cable del motor.
- B. Sistema interruptor con cable del motor, perno, 4 tuercas de palometa.
- C. Vertedero de descarga lateral.
- D. Manual del usuario

▲ ADVERTENCIA

En caso de que alguna pieza esté dañada o falte, no utilice este producto hasta que haya sido reemplazada. No hacer caso a esta advertencia puede derivar en lesiones personales graves.

A ADVERTENCIA

No trate de modificar este producto ni de crear accesorios que no se recomienda utilizar con él. Cualquier alteración o modificación se considera uso indebido y puede generar condiciones peligrosas que lleven a posibles lesiones personales graves.


ADVERTENCIA

No lo conecte al suministro eléctrico hasta que el montaje esté completo. En caso contrario, podría arrancar de manera accidental y producir graves lesiones personales.

ADVERTENCIA

Nunca use la cortadora sin los dispositivos de seguridad adecuados en su sitio y en buen funcionamiento. Nunca utilice la cortadora con dispositivos de seguridad dañados.

No hacer caso a esta advertencia puede derivar en graves lesiones personales.

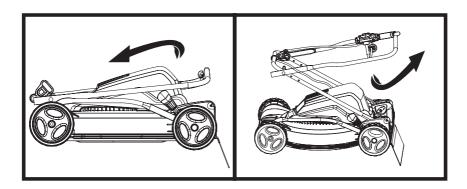


AJUSTE DEL ASIDERO


- Saque la cortadora de la caja y póngala en el suelo.
- Jale hacia arriba y hacia atrás del asidero inferior y superior para elevarlos y colocarlos en la posición normal de funcionamiento. Asegúrese de que los asideros encajan bien en su sitio.
- Apriete los bloqueadores de ambos lados del asidero para que quede bien seguro.

Apriete bien todos los bloqueadores, pero no de manera excesiva. Hay un total de 4 bloqueadores. 2 están a mitad del asidero y los otros 2 en la base del asidero, cerca de la cubierta de la cortadora.

La cortadora está diseñada para dispersar los trozos de hierba de nuevo por el césped. Levante la cubierta e inserte el vertedero de descarga lateral. La descarga lateral es opcional, si no la necesita, la puede quitar.

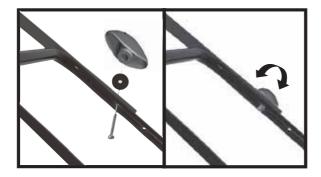



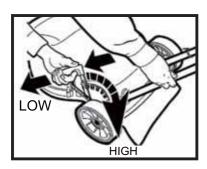

POSICIONES DE ALTURA DE CORTE

Posición	Corte	
1(BAJA)	1.5" (38 mm)	
2	2" (50.7 mm)	
3	2.5" (63.4 mm)	
4	3" (76.2 mm)	
5	3.5" (88.9 mm)	
6(ALTA)	4" (101.6 mm)	

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

En el momento del envío, las ruedas de la cortadora están colocadas en una posición de corte baja. Antes de utilizar la cortadora por primera vez, ajuste la posición de corte a la altura que mejor le vaya a su césped.

La altura media del césped debería ser de entre 1" y 4", según el tipo que se haya plantado.

Para establecer la altura de corte:

- Para elevar la altura de corte, agarre la palanca de ajuste y desplácela hacia la parte trasera de la cortadora.
- Para disminuir la altura de corte, agarre la palanca de ajuste y desplácela hacia la parte frontal de la cortadora

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

No permita que el familiarizarse con el producto le haga prestar menos atención y tener menos cuidado. Recuerde que descuidarse una fracción de segundo basta para provocar lesiones graves.

A ADVERTENCIA


Póngase siempre gafas protectoras o gafas de seguridad con protección lateral cuando utilice este producto. Si no lleva protección, pueden saltarle objetos a los ojos que le provoguen posibles lesiones graves.

A ADVERTENCIA

No utilice ninguna adición ni accesorio que no esté recomendado por el fabricante de este producto. El uso de adiciones o accesorios no recomendados puede producir graves lesiones personales.

USOS

Puede utilizar este producto para los propósitos siguientes: cortar el césped

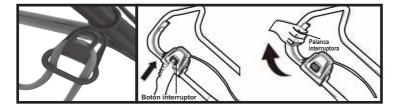

ARRANQUE/DETENCIÓN DE LA CORTADORA

- Conecte el extremo del alargador que tenga la toma al enchufe de la parte trasera de la cortadora. NOTA: Utilice solo un alargador aprobado específico para espacios exteriores, como describimos previamente en este manual.
- Doble el cable alargador ligeramente hasta ponerlo en forma de U. Desde el lado derecho, introduzca la sección del cable en forma de U por el orificio que hay en el enganche y pásela por encima del gancho.
- Presione el botón interruptor y manténgalo pulsado.
- Apriete el interruptor de palanca hacia el asidero de la cortadora y suelte el botón interruptor. Continúe manteniendo pulsado el interruptor de palanca contra el asidero de la cortadora mientras corta el césped.

Para detener la cortadora, suelte el interruptor de palanca.

NOTA: Quizás se oiga un ruido agudo y una chispa cuando el motor eléctrico desacelere. Es normal.


FUNCIONAMIENTO

CONSEJOS PARA CORTAR EL CÉSPED

- Asegúrese de que en el césped no hay piedras, palos, alambres ni ningún otro objeto que pueda dañar las hojas de la cortadora o el motor. La cortadora puede arrojar este tipo de objetos en cualquier dirección y provocar graves lesiones personales al usuario y a otros.
- Para reducir las posibilidades de que la cortadora se desconecte del alargador, asegúrese de que utiliza el enganche para el cable que se suministra.
- Para conservar el césped en buen estado, corte siempre un tercio cómo máximo de la longitud total de la hierba.
- Al cortar césped denso, camine más despacio para que el corte sea más efectivo y la cortadora descargue bien los restos de hierba.
- No corte césped húmedo. Se quedará pegado en la parte de debajo de la cubierta y dificultará la trituración de los restos de hierba.
- El césped nuevo o muy espeso puede requerir un corte menor.
- Limpie la parte de debajo de la cubierta de la cortadora después de cada uso para quitar los restos de hierba, las hojas, el barro y cualquier otro resto acumulado.

CÓMO CORTAR EL CÉSPED EN UNA PENDIENTE

- Las pendientes son un factor importante en resbalones y caídas accidentales, lo que puede producir lesiones graves. El manejo en pendientes requiere precaución extrema. Si no se siente seguro en una pendiente, no corte el césped en ella. Por su seguridad, no intente cortar el césped en pendientes de más de 15 grados.
- Corte el césped a lo largo de la cara de la pendiente; nunca de arriba a abajo. Tenga extremo cuidado al cambiar de dirección en las pendientes.
- Tenga cuidado con agujeros, surcos, piedras, objetos escondidos o baches que puedan hacer que resbale o tropiece. El césped alto puede camuflar obstáculos. Quite todos los objetos, como piedras, ramas de árbol, etc., con los que pueda tropezar o que pueda lanzar la hoja despedidos.
- Asegúrese siempre de que mantiene bien el equilibrio. Resbalarse y caer puede producir lesiones personales graves. Si nota que está perdiendo el equilibrio, suelte el interruptor adicional inmediatamente.
- · No corte el césped en descensos muy pronunciados, zanjas o terraplenes, podría perder el equilibrio.

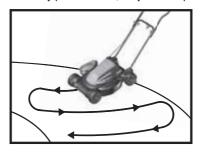



A ADVERTENCIA

A la hora de hacer cualquier tarea de mantenimiento, utilice siempre piezas idénticas de recambio. El uso de cualquier otra pieza puede resultar peligroso o provocar daños en el producto.



A ADVERTENCIA

Póngase siempre gafas protectoras o gafas de seguridad con protección lateral cuando utilice esta herramienta o cuando haya polvo en el ambiente. Si se genera polvo al manejar la cortadora, lleve además una máscara contra el mismo.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite utilizar disolventes cuando limpie partes de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a varios tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse si se utilizan sobre ellos.

Utilice trapos limpios para quitar el barro, polvo, aceite, grasa, etc.

A la hora de hacer cualquier tarea de mantenimiento, utilice siempre piezas idénticas de recambio. El uso de cualquier otra pieza puede resultar peligroso o provocar daños en el producto.



ADVERTENCIA

Compruebe con regularidad todas las tuercas y pernos para ver si están bien apretados y asegurar una operación segura de la cortadora. Quite cualquier cúmulo de hierba y hojas que se forme encima de la cubierta del motor o alrededor de ella. Alguna que otra vez, limpie la cortadora con un trapo seco. No utilice agua.

LUBRICACIÓN

Todos los cojinetes de este producto vienen lubricados con una cantidad suficiente de lubricante de calidad superior para el resto de la vida útil de la unidad, en condiciones normales de uso. Por tanto, no se requiere lubricación adicional. Al principio de cada temporada de corte:

- · Lubrique los muelles de la puerta trasera de descarga con aceite ligero.
- · Lubrique la palanca de ajuste de altura y las piezas relacionadas con aceite ligero.
- · Saque las ruedas y lubrique la superficie del perno axial y la superficie interior de la rueda con aceite ligero.
- Extraiga la hoja y el montaje de la unidad el eje de la hoja y lubrique el eje del motor con aceite ligero o aceite para motores. Diríjase al apartado de reemplazo de la hoja de corte para aprender cómo extraer la hoja.

No utilice ninguna adición ni accesorio que no esté recomendado por el fabricante de este producto. El uso de adiciones o accesorios no recomendados puede producir graves lesiones personales.

ADVERTENCIA

Protéjase siempre las manos con quantes fuertes o envolviendo los filos de las hojas con trapos u otro material cuando lleve a cabo tareas de mantenimiento en las hojas. No hacer caso a esta advertencia puede derivar en lesiones personales graves.

A ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que la cortadora está desenchufada del suministro eléctrico. No hacer caso a esta advertencia puede derivar en lesiones personales graves.

REEMPLAZO DE LA HOJA CORTADORA

NOTA: utilice solo hoias de recambio que sean idénticas.


- Detenga el motor y desconecte el suministro eléctrico. Deje que la hoja se detenga por completo.
- · Tumbe la cortadora de lado.
- · Coloque un trozo de madera a modo de cuña entre la hoja y la cubierta de la cortadora para evitar que la hoja gire cuando esté guitando la tuerca que la sujeta.
- Afloje la tuerca de la hoja con ayuda de una llave de tubo o una llave inglesa de 14 mm (no suministradas).
- · Quite la tuerca de la hoja y la hoja.
- Asegúrese de que el sistema ventilador está totalmente empujado contra el eje motor.
- Coloque la nueva hoja sobre el eje y contra el sistema ventilador. Asegúrese de que la instala con los extremos curvos apuntando hacia la cubierta de la cortadora y no hacia el suelo.


Enrosque la tuerca de la hoja en el eje y apriétela fuerte con las manos.

NOTA: Asegúrese de que ha colocado todas las piezas en el orden exacto en el que las quitó. Dele vueltas a la tuerca con ayuda de una llave dinamométrica (no suministrada) hasta 142-159 in. lbs para asegurarse de que el perno está bien apretado.

NOTA: utilice exclusivamente piezas de recambio Lawn Master.

Recambio de la hoja de la cortadora LawnMaster pieza nº. RMB1018X

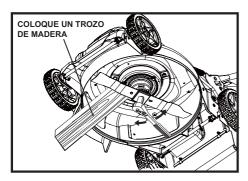

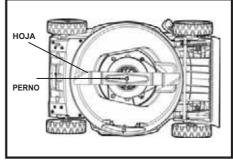


MANTENIMIENTO

AFILADO DE LA HOJA

Para obtener el mejor rendimiento, debe mantener afilada la hoja de la cortadora. Una hoja roma no corta el césped uniformemente y sobrecarga el motor. En circunstancias normales suele ser suficiente afilar la hoja dos veces durante la temporada de corte. No obstante, si la tierra donde crece su césped es arenosa, es posible que tenga que afilarla más veces.

Siguiendo las instrucciones que se detallan en la sección "Reemplazo de la hoja cortadora", saque la hoja de la cortadora. NO intente afilar la hoja estando ésta instalada en la cortadora.

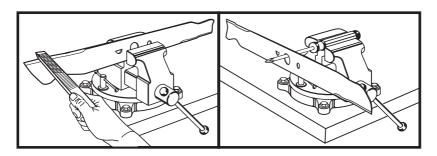

A ADVERTENCIA


Cuando saque la hoja, inspecciónela con detenimiento. Si la hoja está doblada o dañada, reemplácela inmediatamente por otra nueva. No reemplazar una hoja doblada o dañada puede provocar un accidente que derive en posibles lesiones graves.

REEMPLAZO DE LAS RUEDAS

Para cambiar una rueda:

- Desconecte la cortadora del suministro eléctrico.
- · Tumbe la cortadora de lado.
- · Con ayuda de un destornillador de cabeza plana, quite el tapacubos.
- Extraiga la rueda y ponga una nueva.


Vuelva a colocar el tapacubos en su sitio.

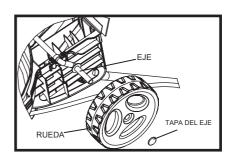

MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO DE LA CORTADORA

- Desconecte la cortadora del suministro eléctrico.
- Tumbe la cortadora de lado y limpie los restos de césped que se hayan acumulado debajo de la cubierta de la cortadora.
- · Pase un trapo seco por la cortadora para limpiarla.
- · Compruebe que todas las tuercas, pernos, botones, tornillos, cierres, etc. están apretados.
- Inspeccione las partes móviles por si estuvieran dañadas, rotas o gastadas. Haga que le reparen todas las piezas que estén dañadas o que falten.
- Guarde la cortadora en un sitio interior seco y que esté limpio, fuera del alcance de los niños.
- No la guarde cerca de materiales corrosivos como fertilizantes o sal de roca.
 Para bajar el asidero antes de almacenarla:
- Afloje por completo los cerrojos de bloqueo que hay a los lados del asidero y pliegue hacia abajo la parte superior de este.
- Empuje hacia dentro en cada lado del asidero inferior y eleve los lados del asidero inferior pasados los bordes de los soportes de montaje del asidero.
 - Pliegue el asidero inferior hacia delante, asegurándose de que no dobla ni retuerce el cable de alimentación.

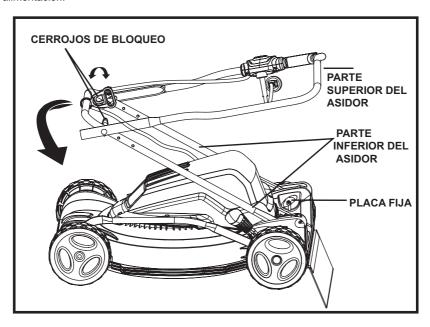

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
	Los pernos de carrocería no están bien puestos. Los cerrojos de bloqueo no están apretados.	Ajuste la altura del asidero y asegúrese de que los pernos de carrocería están bien colocados. Apriete los cerrojos de bloqueo.
El asidero no está en su sitio El cable alargador no está conectado al enchufe de la cortadora. El cable alargador no está conectado a la fuente de alimentación. Disyuntor disparado en la casa. El interruptor de control del motor está defectuoso.		Vuelva a conectar el cable y utilice el enganche para mantener el cable cerca del controlador de la hoja/motor. Conecte el cable alargador a un receptáculo conectado de 120V CA, 60 Hz. Reinicie el disyuntor de la casa. Si se vuelve a disparar, llame a un electricista profesional. Lleve el interruptor de control del motor a un centro de servicio autorizado a que se lo reparen.
La cortadora no corta el césped de manera uniforme.	El césped es irregular o está desnivelado o la altura de corte no está bien elegida.	Mueva las ruedas a una posición más alta. Para que la cortadora realice un corte uniforme, todas las ruedas deben estar a la misma altura.
La cortadora no tritura bien.	Hay residuos de hierba pegados debajo de la cubierta.	Espere a que se seque el césped antes de ponerse a cortar.
Cuesta empujar la cortadora.	Hierba muy alta, la parte trasera de la carcasa de la cortadora y la hoja están arrastrándose por césped denso, o bien la altura de corte es demasiado baja.	Eleve la altura de corte.
La cortadora vibra a una velocidad más alta.	La hoja está desequilibrada. El eje motor está doblado.	Equilibre la hoja puliendo igual los dos filos de corte. Detenga el motor, desconecte la fuente de alimentación e inspeccione en busca de daños. Llévela a reparar a un centro de servicio autorizado antes de volver a arrancarla.

GARANTÍA

Estamos orgullosos de ofrecer un producto duradero y de alta calidad. Este producto Lawnmaster® tiene una garantía limitada de dos (2) años contra defectos de mano de obra y materiales desde la fecha de compra y con un uso domestico normal. Si se va a hacer un uso del producto comercial, industrial o de alquiler, se aplicará una garantía limitada de 30 días. Las baterías tienen una garantía de un año contra defectos de mano de obra y materiales. Las baterías han de ser cargadas según especifican las normas y el manual del usuario para que sea válida. La garantía no se aplica a defectos derivados de un abuso directo o indirecto, negligencia, uso incorrecto, accidentes, reparaciones o alteraciones y falta de mantenimiento. Por favor mantenga su recibo/lista de envío como prueba de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede que tenga otros derechos, que varían en un estado y otro. Para reparaciones y mantenimiento del producto. Ilame a Atención al cliente al (866) 384-8432.


Artículos que no cubre la garantía:

- 1. Cualquier pieza que se haya dejado de ser operativa debido a un mal uso, uso comercial, abuso, descuido, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración;
- 2. La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida según especifica el manual del usuario;
- 3. El desgaste normal, excepto lo especificado debaio:
- 4. Artículos de mantenimiento rutinario, como lubricantes y afilado de la hoja;
- 5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o a la exposición.

Coste del transporte: El coste del transporte a la hora de mover cualquier unidad del equipo motor o cualquier accesorio es responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes del transporte de cualquier parte enviada como repuesto bajo esta garantía, a no ser que esta devolución sea solicitada por escrito por LawnMaster.

CONSERVE LOS RECIBOS. ESTA GARANTÍA ES NULA SIN ELLOS.

PLANO DE DESPIECE DE MEB1018X

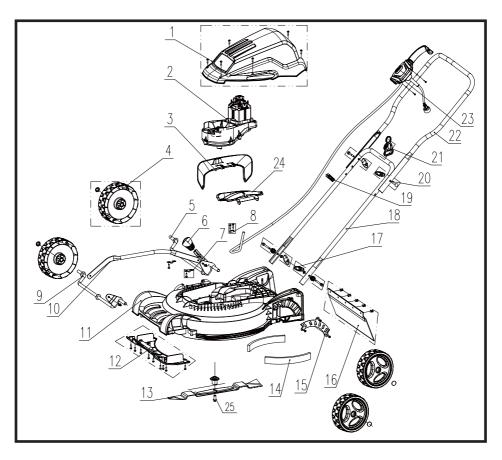

LISTA DE PIEZAS

	LISTA DE PI	EZAS DE ME1018X	
Número Clave	Número En El Dibujo	Descripción	Cantidad
1	GM65BX.A0.01	Cubierta del motor	1
2	GM56BX.30.00	Montaje motor	1
3	GM65BX.A0.02	Vertedero de descarga lateral.	1
4	TGQTGL.A0.30	Montaje de la rueda 170	4
5	GM65BX.20.00	Eje de la rueda trasera	1
6	GD42BX.00.06	Botón regulador de altura	1
7	GM65BX.A0.03	Soporte del sistema de eje trasero	2
8	TOQTGX.A0.01	Montaje de amarre del cable	1
9	GM65BX.10.00	Eje de la rueda	1
10	GM65BX.00.14	Varilla conectora del ajuste de altura	1
11	GM65BX.00.01	Cubierta	1
12	GM65BX.A0.04	Carcasa de la cubierta inferior	1
13	GM65BX.A0.05	Montaje de la hoja	1
14	GM65BX.00.13	Filtro de desechos	2
15	GM65BX.A0.06	Soporte selector de la altura	1
16	GM65BX.A0.07	Protección trasera contra desechos	1
17	TGQTXN.A0.16	Montaje del bloqueador	2
18	GM65BX.00.11	Parte inferior del asidor	1
19	TOQTGX.15.XJ	Abrazadera para cables	1
20	TGQTXN.A0.17	Montaje del bloqueador	2
21	GC10SS.10.14	Enganche para el cable	1
22	GM65BX.00.09	Parte superior del asidor	1
23	TGDQ15.82.00	Sistema interruptor con cable motor	1
24	GM65BX.30.00	Montaje de la cubierta de descarga lateral.	1
25	BOA4FL.10.20	Espárrago de reemplazo de la hoja	1

NOTAS			